

TÉLÉCOMMANDE NOVA

Guide d'utilisation Amulet et Kamai



Cooptel

télécommunications
et divertissement

1 888 532-COOP **cooptel.ca**

TABLE DES MATIÈRES

Procédure pour mettre en marche la télécommande.....	p. 3
Contrôlez vos appareils.....	p. 3
Description des touches de la télécommande.....	p. 4
Comment programmer la télécommande pour contrôler vos différents appareils.....	p. 6
Procédure de recherche automatique.....	p. 7
Procédure pour une assignation de touche spécifique.....	p. 8
Procédure pour réinitialiser l'assignation de touche spécifique.....	p. 8
Procédure de réinitialisation.....	p. 9
Procédure de désactivation du contrôle indépendant du STB.....	p. 9
Dépannage.....	p. 10
Liste de codes.....	p. 11

Ce document est destiné aux clients possédant un décodeur Amino de Cooptel.

Pour toutes questions ou commentaires concernant ce document, veuillez contacter le support technique via l'adresse support@cooptel.ca ou par téléphone au numéro sans frais 1 866 532-2252.

Veuillez prendre note que ce document peut être modifié sans avis préalable.

PROCÉDURE POUR METTRE EN MARCHÉ LA TÉLÉCOMMANDE

1. Localisez les deux (2) piles AA et la télécommande dans la boîte d'accessoire.
2. Retirez le couvercle situé à l'arrière de la télécommande.
3. Insérez les deux (2) piles AA en suivant le diagramme afin de mettre le «+» et le «-» dans le bon sens.
4. Remettez le couvercle.




CONTRÔLEZ VOS APPAREILS

La télécommande Nova peut être utilisée pour contrôler vos autres appareils (ex.: votre télévision) grâce à un signal à lumière infrarouge. Les signaux à lumière infrarouge parcourent seulement de courtes distances (moins de 10 mètres) et ne peuvent passer au travers des murs ou tout autre objet. Vous devez pointer la télécommande directement sur l'appareil, en vous assurant que le signal ne soit pas bloqué par un obstacle.



DESCRIPTION DES TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE

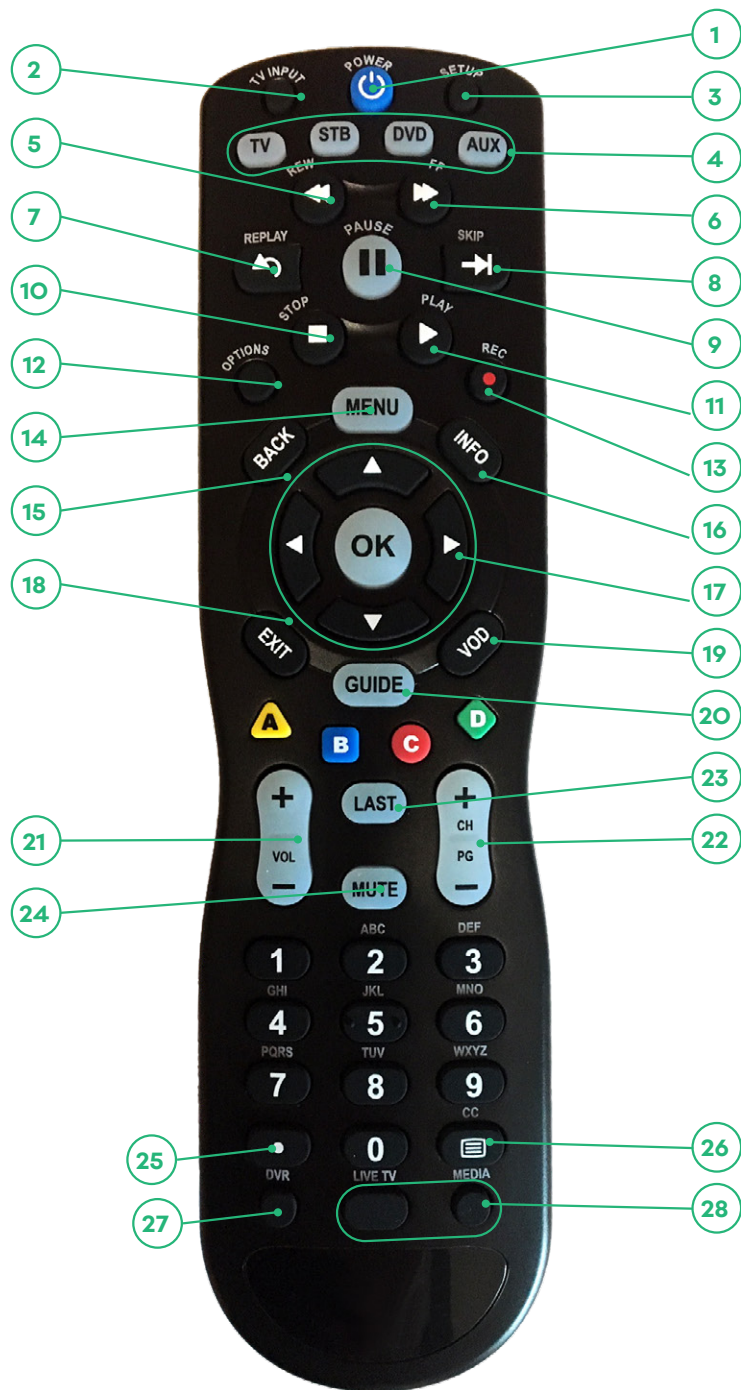

1. Allumer et éteindre les appareils
2. Sélectionner la source de lecture de votre TV, si la télécommande est programmée pour faire fonctionner votre tv
3. Entrer en mode programmation
4. Sélectionner l'appareil à programmer
5. Recule le visionnement rapidement
6. Avance le visionnement rapidement
7. Recule le visionnement de 10 secondes
8. Avance le visionnement de 10 secondes
9. Permet la pause d'un visionnement
10. Met fin au visionnement ou à l'enregistrement
11. Démarre un visionnement
12. Accéder à certaines configurations d'affichage du décodeur (aspect, langue)
13. Lancer un enregistrement
14. Accéder au menu du décodeur
15. Touche Retour
16. Touche Informations
17. Touches de navigation et OK
18. Touche Quitter
19. Menu de la vidéo sur demande
20. Touche pour afficher le guide télé
21. Touche volume haut et bas
22. Touche de navigation entre les chaînes
23. Touche Chaîne précédente
24. Touche de coupure de son
25. Bouton DVR pour l'utilisation de l'enregistreur multi-télé
26. Faire apparaître le texte pour les malentendants (analog CC1)
27. Consulter la liste des enregistrements
28. Live TV et Media pas programmés.

COMMENT PROGRAMMER LA TÉLÉCOMMANDE POUR CONTRÔLER VOS DIFFÉRENTS APPAREILS

Vous pouvez programmer votre télécommande Nova pour qu'elle contrôle d'autres appareils en suivant les étapes suivantes :

1. Assurez-vous que l'équipement à programmer soit en marche.
2. Pour la télévision, assurez-vous que le son du décodeur soit au maximum.
3. Trouvez les codes de programmation associés à la marque de votre appareil dans l'index (page 11).
4. Sur la télécommande, sélectionnez l'appareil à programmer (**TV, STB, DVD** ou **AUX**). Celui-ci clignotera rouge une fois.
5. Appuyez et maintenez enfoncé la touche «Setup» (situé dans le coin supérieur droit de la télécommande) jusqu'à ce que la lumière DEL clignote deux (2) fois. Relâchez le bouton "setup" à ce moment.
6. Entrez le code à 5 chiffres qui correspond à votre appareil à programmer trouvé dans le guide (il peut y en avoir plusieurs, commencez par le premier).

*Si la procédure a fonctionné, la lumière DEL va clignoter deux (2) fois.
Si le code ne fonctionne pas, la lumière s'allume une (1) longue fois.*

7. Appuyez sur la touche «Power» (bouton bleu, en haut au centre).
Si votre télévision s'éteint, la programmation est terminée!
8. Si votre appareil ne s'éteint pas, recommencer la procédure en utilisant le prochain code à 5 chiffres disponible pour votre appareil.

Si vous ne trouvez pas le code de votre appareil ou si rien ne fonctionne après avoir essayé les différents codes pour un même appareil, essayez la recherche automatique à la page 8.

NOTEZ LES CODES DE VOS APPAREILS ICI:

Code T.V. : _____

Code DVD : _____

Code AUX : _____

PROCÉDURE DE RECHERCHE AUTOMATIQUE

Si votre appareil ne fonctionne toujours pas après avoir essayé tous les codes reliés à sa marque dans l'index (page 11), ou si la marque de votre appareil ne se retrouve pas dans la liste, tentez de trouver le code de votre appareil de cette façon:

1. Allumez votre appareil.
2. Sur la télécommande, sélectionnez l'appareil à programmer (**TV, STB, DVD** ou **AUX**).
3. Appuyez et maintenez enfoncé la touche «**Setup**» jusqu'à ce que la lumière DEL clignote deux (2) fois.
4. Appuyez sur les chiffres **9 9 1**.
5. Appuyez sur la touche «**Power**»
6. Appuyez sur la touche «CH +» continuellement jusqu'à ce que votre appareil s'éteigne.
7. Appuyez et maintenez enfoncé la touche «Setup» jusqu'à ce que la lumière DEL clignote deux (2) fois pour enregistrer le code qui fonctionne.

PROCÉDURE POUR UNE ASSIGNATION DE TOUCHE SPÉCIFIQUE

Lorsque vous avez configuré votre télécommande pour qu'elle fonctionne avec un appareil sélectionné, la télécommande contrôlera seulement cet appareil. Par contre, certaines touches spécifiques peuvent être utilisées vers un autre appareil en utilisant une macro spécifique. (Par exemple, si vous voulez monter ou descendre le volume de votre AUX plutôt que de votre télévision.)

1. Appuyez et maintenez enfoncé la touche «Setup» jusqu'à ce que la lumière DEL clignote deux (2) fois.
2. Appuyez sur les chiffres **9 7 8**.
3. Appuyez sur la touche de l'appareil source (ex. : TV)
4. Appuyez sur la touche dont vous voulez créer une assignation spécifique (ex. : Vol+/-, MUTE).
5. Appuyez la touche de l'appareil visé par ce changement (ex.: STB, DVD).
6. Appuyez et maintenez enfoncé la touche «Setup» jusqu'à ce que la lumière DEL clignote deux (2) fois.
7. En cas d'erreur, la lumière DEL allumera une longue fois.

Pour effacer la macro, reprendre les étapes 1 à 6 sans entrer de séquence de commandes à l'étape 4.

PROCÉDURE POUR RÉINITIALISER L'ASSIGNATION DE TOUCHE SPÉCIFIQUE

1. Appuyez et maintenez enfoncé la touche «Setup» jusqu'à ce que la lumière DEL clignote deux (2) fois.
2. Appuyez sur les chiffres **9 7 8**.
3. Appuyez et maintenez enfoncé la touche «Setup» jusqu'à ce que la lumière DEL clignote deux (2) fois.
4. En cas d'erreur, la lumière DEL allumera une longue fois.

PROCÉDURE POUR TOUT RÉINITIALISER

1. Appuyez et maintenez enfoncé la touche «Setup» jusqu'à ce que la lumière DEL clignote deux (2) fois.
2. Appuyez sur les chiffres **9 7 7**.
3. Appuyez et maintenez enfoncé la touche «Setup» jusqu'à ce que la lumière DEL clignote deux (2) fois.
4. En cas d'erreur, la lumière DEL allumera une longue fois.

PROCÉDURE DE DÉSACTIVATION DU CONTRÔLE INDÉPENDANT DU STB

Cette configuration évite d'éteindre le décodeur. En retirant l'option de contrôle du bouton STB, cela évite la confusion au niveau de l'utilisation de la manette.

1. Sélectionnez le bouton **Setup** (1) et maintenir enfoncé pendant quelques secondes (le bouton **STB** (2) clignotera à 2 reprises).
2. Entrer le code **9 7 8** sur le clavier numérique (3).
3. Sélectionnez le bouton **TV** (4).
4. Sélectionnez le bouton **Power** (5).
5. Sélectionnez le bouton **STB** (1).
6. Terminez avec **Setup** (1) en maintenant la touche enfoncée quelques secondes et la lumière sur le bouton **STB** (2) clignotera 2 fois et vous aurez terminé.



DÉPANNAGE

PROBLÈME	SOLUTION
La lumière DEL ne clignote pas lorsque vous appuyez sur une touche.	Remplacez les batteries par deux (2) batteries AA neuve.
La lumière DEL clignote lorsque vous appuyez dessus mais l'appareil qu'il est supposé contrôler ne répond pas.	Assurez-vous d'appuyer sur la bonne touche et que la télécommande pointe vers l'équipement que vous désirez contrôler.
La télécommande de contrôle pas votre télévision.	Suivez les instructions à la page 5 du guide afin de programmer votre télécommande à votre téléviseur.
La lumière DEL clignote 5 fois à chaque fois que vous appuyez sur une touche.	Les batteries sont faible. Remplacez les batteries par deux (2) batteries AA neuve.

LISTE DES CODES

Votre télécommande peut contrôler plusieurs appareils de différentes marques. Les pages suivantes sont dédiées aux codes des différentes marques d'appareils que vous pourriez avoir en votre possession. Certaines marques listées disposent de plusieurs codes pour un même appareil. Il est possible que vous aillez à tester quelques codes pour votre appareil avant que celui-ci fonctionne. Si vous ne trouvez pas votre marque dans notre liste ou qu'aucun des codes ne fonctionnent, vous devrez suivre la Procédure de recherche automatique à la page 8 afin de trouver le bon code pour votre appareil.

AUDIO - AMPLIFIER

Denon	32706, 32134	Onkyo	33984, 33992	Dynex	32971
Durabrand	31568	Panasonic	33323, 33409	Epworth	30121, 31641, 30158, 30189
Halcro	31934	Philips	33962, 32675, 33282, 34012	Gateway	31517
Harman/Kardon	30892, 33045	Pinnacle Speakers	33774, 33728	GE	33297
Left Coast	30892	Pioneer	33956	General Electric	33297
Marantz	32138, 30892, 31892	Polk Audio	33429	Harman/Kardon	32241, 31304, 32443, 33418, 30189, 32670
Memorex	31568	Proficient	33661	Insignia	32175, 31030, 32169, 32472, 32929, 32966, 33210, 31077
Optimus	30823	RCA	33969	Integra	31805, 32730, 31320, 32503, 30135, 31298
Parasound	31934	Samsung	32660, 32609	JBL	32241
Philips	30892	Sharp	33736, 33097	Jensen	31389
Pioneer	30823	Sonos	33919	JVC	31676, 32040, 31374, 32331, 32239, 31871, 33115, 33274
Polk Audio	30892	Sony	33700, 32610	Kenwood	31570, 31313, 30186, 31293
RCA	30823	SpeakerCraft	33661	KLH	31390
Regent	31568	Toshiba	33627	LG	32197, 32676, 32284, 33285, 31293
Sony	33903	VIZIO	32454	Linn	30189
		Yamaha	32458, 32021, 33153, 33917	Magnavox	30189, 31189, 31831

AUDIO - ACCESSORY


Apple	31115	ZVOX	32332, 33913, 32334		
AudioSource	33721				
B & W	33943	AUDIO - RECEIVER			
Bose	33708	Aiwa	30121, 31641, 30158, 30189		
Boston Acoustics	33698	Alco	31390		
Bowers & Wilkins	33943	AMC	31077		
Curtis	33942	Anthem	33294		
Definitive Technology	33645	Anthem Statement	33294		
Denon	32502	Arcam	31189, 30189		
Dynavox	33231	Audiotronic	31189		
Haier	33516	Audiovox	31390		
Harman/Kardon	33517	Bose	31933, 31629, 33959		
iLive	33175	Carver	30189, 30121, 31189		
Insignia	33951	Coby	31389, 32748, 33218		
JBL	33756, 33535	Curtis	31389		
JVC	33049	Denon	32857, 31360, 32516, 33347, 32820, 32279		
Klipsch	33915				
LG	33217, 33996				
Martin Logan	33526				

Panasonic	32967, 31275, 31288, 31633, 32452, 33055, 33309, 31763, 32745, 32105, 31308, 31676	Akai	00702, 01675, 00812, 01385, 00672, 01935, 00765	Contec	00180	Epworth	01362	HP	01642	Magnum	04179
				Contex	04053	EQD	02014, 02087, 02277	Hyundai	03418, 01814	Downloaded from Marantz	01398, 01454
				Continental	01682, 03321, 04179			iLo	01665, 01684, 01990, 01463, 01286, 01394	Matsushita	00051, 00250, 00650
		Alfide	00672			EQD Auria	02014, 02087, 02277	Imperial	04183	Maxent	01755, 01757
Philco	31390, 31831	America	04179	Continental Electric	03322, 03321	ESA	00812, 00171, 01944, 01963	Initial	01990	MB Quart	01868
Philips	30189, 32459, 31831, 32289, 31266, 32311, 31189	America Action	00180	Coradir	02844	Fair Mate	01326	Insignia	02049, 01641, 01564, 01326, 02002, 01423, 01892, 01517, 00171, 00463, 01385, 01660, 01963, 02184, 02416, 02751, 03227	Megatron	00145, 00178
		Anam	00180	Craig	00180, 03423	Favi	03382			Memorex	00463, 01570, 01670, 01938, 00178, 01892, 01665, 00150, 00154, 01687, 01924, 01927
Pioneer	31123, 31935, 31384, 32432, 31023, 32612	AOC	01589, 03720, 01365, 02014, 04170, 02087, 02402, 01590, 02479, 02621, 04184, 04185, 03707, 04101, 04169, 04173	Crown	00180, 00672	Fisher	00154, 01362				
				Crown Mustang	00672, 00898	Fluid	02964				
Polk Audio	31289, 30189			Curtis	03577, 02855, 03121, 02466, 02352, 03895, 02397, 03939, 01326, 03636, 04035, 01314, 02559, 03228, 03382	Frigidaire	02231				
Proscan	31254					Funai	01864, 00171, 00180, 01271, 01394, 01963			MGA	00150, 00178
RCA	31254, 32041, 32611, 32426, 33297, 32655, 31123, 31390, 32719, 33281, 31023	Aomni	01623					Inteq	00017	Microsonic	01326, 02483, 03328, 03419, 03679
		Apex Digital	00765, 02397, 00748, 01217, 00890			Futuretech	00180	iRIS	02189		
				Curtis Mathes	00451, 00702, 01661, 00093, 00145, 00154, 01347	Gateway	01755, 01756	IRT	00451, 01661	Midland	00017, 00051
		Ario	02397			GE	00451, 01547, 01447, 01347, 00051, 00178, 00765	iSymphony	03429, 03382, 03118, 03094, 03863	Mintek	01990
Samsung	31868, 32809, 33154, 32137, 31500, 31304	Astar	01738, 01531	CXC	00180			JC Penney	01347, 00051, 00178, 00156	Miray	03847, 02414, 02429, 03183, 04176, 04177, 01814, 03322, 00785, 03485, 04178, 00898, 03309, 03321
		Asus	03340	Cytron	01326	General Electric	00451, 01547, 01447, 01347, 00051, 00178, 00765				
Sansui	30189	Atvio	03638, 03636, 03653	Daewoo	01661, 00623, 00451, 00661, 00672, 00154			JCM	02189, 02256		
Sharp	30186	Audinac	00180			GFM	00171, 01665, 01963, 01886, 01864, 01865	Jensen	01326, 03204, 00761		
Sherwood	31077, 31905, 31517, 32169, 33120	Audiovox	02413, 01865, 00180, 01564, 01868, 01276, 01766, 01769, 02121, 03065, 00451, 00623	Daytek	02241			JVC	01774, 01601, 02321, 02271, 01253, 00053, 03650, 00463, 01670, 03841, 04070, 02264, 00650, 01892	Misakai	00171
				Dell	01403, 01863, 01264	Gibraltar	00017			Mitsubishi Electric	01250, 00150, 00178, 01797, 00093
Sherwood Newcastle	32169			Denon	00145	GoldStar	00178				
Sony	31622, 31759, 30158, 32172, 31758, 31822, 32475, 31058, 32522, 32860, 33257, 33372, 33456	Auria	02087, 02014, 02277	Digital Lifestyles	01765	GPX	03980, 03977, 03196			Mitsui	04179, 03658, 03638
				Disney	01892, 01665	Gradiente	01369, 01029	KC	04182	Motorola	00093
		Aventura	00171	Dukane	01398	Grundig	00672	KDS	01498, 01687	Multitech	00180
		Baysonic	00180	Dumont	00017	Grunpy	00180	KEC	00180	NAD	01156, 00156, 00178
		Bell & Howell	00154	Durabrand	00463, 00171, 01570, 01665, 00178, 00180	Haier	01749, 02309, 01748, 03382, 01753, 03429, 02293, 02876, 03987, 04120, 01570, 03204	Ken Brown	04056, 04099	Naxa	02104, 04093, 03154, 03382, 03423
Stereophonics	31023	BGH	04029, 00898, 04070, 02414, 00876, 03485, 04028, 04030	Dynex	02049, 01463, 02184			Kioto	00785		
Sunfire	31313			Electrograph	01755, 01623	Hallmark	00178	KLH	00765	NEC	01797, 01704, 01398, 00876, 02293
Teac	31390			Electrohome	00463, 01570, 01670	Hannspree	01348, 02786, 01351	Kolin	01240		
Technics	31308, 31633	Blue Sky	02153, 03997					Konka	01939, 01385		
Thorens	31189	Bradford	00180					Kreisen	00876	NetTV	01755
Toshiba	31788, 31123	Britânia	02414					KTV	00180		
Venturer	31390	Broksonic	00463, 01935, 01938, 01892	Electron	02466, 02855	Harvard	00180	Legend	02397, 02309	New Acoustic Dimension	01156, 00156, 00178
Vtrek	32426			Elektra	00017, 01661	Havermy	00093	Lexus	03638		
Wards	30158, 30189	CCE	03782, 04091, 00623, 04092	Element	03559, 01687, 02183, 02964, 01886	H-Buster	03620, 03419	LG	02731, 01423, 01859, 02358, 00178, 03941, 03397, 04017, 02424, 01265, 03979, 01753, 00017	NEX	01814
Yamaha	32061, 32467, 33030, 30176, 31276, 30376, 33580, 31815, 31376, 30186	Celera	00765	Elite	03867	Hello Kitty	00451			Nexus Electronics	02183
		Champion	01362	Emerson	01864, 01394, 03623, 00171, 00463, 01963, 00180, 01913, 01886, 00178, 01944, 00623, 01661, 01665, 02183, 00451, 00154, 03559	Hewlett Packard	01642			Nikko	00178, 00017, 01347, 00154, 00156
Zenith	31293, 32197	Changhong	03814, 00765								
		Cineral	00451							Nimbro	02104
		Citizen	01935							Noblex	01362, 03697, 04029, 03803, 04030, 00154
		Clarion	00180								
888	04159	Claris	03807								
Acer	01339, 04143	Coby	03478, 03627, 02315, 02344, 02306, 02314, 02345, 01634, 02338, 02326, 02340, 03629, 01538, 02347, 02348, 03202	Emprex	01765	Hitachi	01643, 03644, 00145, 01145, 01345, 03639, 02433, 03697, 00679, 02215, 02981	MAG	01687, 01498	Norcent	01365, 01589, 00748, 01590
Admiral	04030, 03485, 04111, 00093, 00463			Encross	00876			Magnasonic	01913	Nordmende	03419, 03861, 03134, 03327, 03767, 03835
Advent	00761, 01570			Envision	01589, 01365, 02087, 02014, 02621			Magnavox	01866, 03623, 02372, 02597, 01454, 01913, 01944, 01963, 01455, 01990, 03708, 00171, 01365, 00051, 01755, 01867	Norwood Micro	01286
Affinity	03717, 03716, 03870, 03577					Hitech	01682, 01814, 04179, 04183			NuVision	02158
Aiwa	01362	Commercial Solutions	01447	Epson	01122	HiTek	03118			Ölevia	01610, 01240, 01331, 01144
						HiTek	03118			Onwa	00180

Toshiba	02006, 01935, 01945, 02684, 03469, 01524, 00156, 01256, 01656	Go Video	20869, 21044, 20741, 21075, 20744, 20833, 20717	Philips	22056, 22434, 20646, 21354, 20539, 21506, 23488, 20503, 22084, 20675
Venturer	01865, 01868	GoldStar	20741, 20869	Pioneer	22442, 22854, 21571, 20142, 20631
Viewsonic	02049, 00864	GPX	22235	Polaroid	21013
Viore	03429, 02352, 03094, 02104, 03382, 03118	Greenhill	20717	Polk Audio	20539
Westinghouse	01300, 01712	Grundig	20539	Presidian	20675, 21738
White Westinghouse	00463, 01913	Harman/Kardon	20702, 20582, 21229, 22927, 23228	Proceed	20672
Xococo	01753	Hello Kitty	20831	Proscan	20522
Zenith	00017, 00178	Hitachi	20664, 20573	RCA	20522, 21013, 22919, 22587, 22213, 20717, 22871, 21769, 23464
VIDEO - VCR		Hitek	20672	RE-BL	22555
Humax	20739	Initial	20717	Rio	20869
Philips	20739	Insignia	22596, 22095, 22428, 20675, 21013, 20741	Rotel	20623
TiVo	20739	Integra	22147, 21769	Samsung	20199, 20573, 22069, 21075, 21573, 21470, 22113, 22269, 22369, 22329, 22489, 21044, 22843, 22556, 20744, 20490
VIDEO - DVD		Irradio	20646	Sanyo	20670
Accurian	20675, 21416	JBL	20702	Schneider	20646
Alco Allegro	20869	JVC	22365, 22855, 20623, 21164, 20867, 21602	Semp	20503
Amvox	22840	Kawasaki	20534, 20490	Semp Toshiba	20503
Apex Digital	20672, 20717	Kenwood	20717	Sensory Science Sharp	20630, 22250, 20675
Asahi	22615	KLH	20717	Sherwood	23052, 23837, 23925
Audio Authority	22555	Konik	22691	Sonic Blue	20869
Audiovox	20717	Lenox	22213	Sony	21516, 21633, 21033, 20864, 21070, 20772
BBK	21224	Lexicon	22545	SV2000	20675
Bel Canto Design	21571	LG	21602, 20741, 20869, 22135	Sylvania	20675
Blaupunkt	20717	LiteOn	21738, 21416	Symphonic	20675
BuBuGao	21224	Logitech	22639	TCL	22587
California Audio Labs	20490	Magnavox	20675, 21354, 20503, 20646, 23488, 21506, 20539	Teac Technics	20490, 20703
Cinea	20831	Marantz	22481, 20539, 22414, 23444	Toshiba	23157, 22705, 20503, 23857, 22277, 22006, 21510, 21769, 21608
CineVision	20833, 20869	McIntosh	21273	TruTech	20675
Coby	22494, 22746, 21351, 20672	Memorex	22213, 20831, 23153, 21270, 22331	Urban Concepts	20503
Cougar	22693	Microsoft	22083, 22627, 20522	Venturer VIZIO	22563
Craig	20831	Mintek	20717	Vtrek	22587
Curtis	22235, 23052	NAD	20741	WB Electronics	22555
Curtis Mathes	22331, 23925	Naxa	22235	Xbox	22083, 22627, 20522
Daewoo	20833, 20869	Nesa	20717	Yamaha	22298, 20497, 20539, 20545, 20490, 21354, 20646, 23837, 21416
Days	22857	New Acoustic Dimension	20741	Zenith	20741, 20869, 20503
Denon	22258, 22748, 20490	NKS	22834		
DigitalMax	21738	Ölevia	22331		
Diplomat	22814	Onkyo	22147, 21627, 20503, 21769		
Directed Video	20717	Oppo	22545, 21224		
Disney	20675, 21270	Panasonic	21641, 23641, 20490, 21579, 20703, 20503		
Durabrand	23464	Philco	20675,		
Dynex	22596				
EletroVision	22822				
Emerson	20675, 22213				
Fisher	20670				
Funai	20675				
Gateway GE	20717, 20522				
General Electric	20717, 20522				
GFM	20675				

BLU-RAY DISC

Curtis Mathes	22331, 23925
Denon	22258, 22748
Harman/Kardon	22927, 23228
Insignia	22596, 22428, 20675
Integra	22147
JVC	22365, 22855
Lexicon	22545
LG	21602, 20741
Magnavox	20675
Marantz	22414, 23444
Memorex	22331
Microsoft	22627
Ölevia	22331
Onkyo	22147
Oppo	22545
Panasonic	21641, 23641
Philips	22434, 22084
Pioneer	22854, 22442, 20142
RCA	23464
Samsung	20199
Sharp	22250
Sherwood	23052, 23837, 23925
Sony	21516, 20772
Sylvania	20675
Toshiba	23157, 23857, 22705
VIZIO	22563
Xbox	22627
Yamaha	22298, 23837

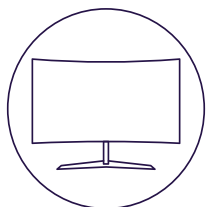

POUR NOUS JOINDRE

Service à la clientèle

450 532-2667 (COOP)
1 888 532-2667 (COOP)
solutions@cooptel.ca

Heures d'ouverture

Lundi au mercredi de 8h30 à 17h
Jeudi au vendredi de 8h30 à 18h
Samedi de 9h à 17h

Soutien technique

450 532-3141
1 866 532-2252
support@cooptel.ca

Heures d'ouverture

Lundi au vendredi de 8h à 21h
Samedi et dimanche de 9h à 21h
(sauf le 1^{er} janvier et le 25 décembre)

Cooptel  Explorer
l'inattendu