

TÉLÉCOMMANDÉE NOVA

Guide d'utilisation Amulet et Kamai



Cooptel

télécommunications
et divertissement

1 888 532-COOP cooptel.ca

TABLE DES MATIÈRES

Procédure pour mettre en marche la télécommande	p. 3
Contrôlez vos appareils	p. 4
Description des touches de la télécommande	p. 5
Comment programmer la télécommande pour contrôler vos différents appareils.....	p. 7
Procédure de recherche automatique	p. 8
Procédure pour une assignation de touche spécifique	p. 9
Procédure de réinitialisation.....	p. 10
Dépannage	p. 10
Liste de codes	p. 11

Ce document est destiné aux clients possédant un décodeur Amino de Cooptel.

Pour toutes questions ou commentaires concernant ce document,
veuillez contacter le support technique via l'adresse support@cooptel.ca
ou par téléphone au numéro sans frais 1 866 532-2252.

Veuillez prendre note que ce document peut être modifié sans avis
préalable.


PROCÉDURE POUR METTRE EN MARCHE LA TÉLÉCOMMANDE

1. Localisez les deux (2) piles AA et la télécommande dans la boîte d'accessoire.
2. Retirez le couvercle situé à l'arrière de la télécommande.
3. Insérez les deux (2) piles AA en suivant le diagramme afin de mettre le «+» et le «-» dans le bon sens.
4. Remettez le couvercle.



CONTROLEZ VOS APPAREILS

La télécommande Nova peut être utilisée pour contrôler vos autres appareils (ex.: votre télévision) grâce à un signal à lumière infrarouge. Les signaux à lumière infrarouge parcouruent seulement de courtes distances (moins de 10 mètres) et ne peuvent passer au travers des murs ou tout autre objet. Vous devez pointer la télécommande directement sur l'appareil, en vous assurant que le signal ne soit pas bloqué par un obstacle.

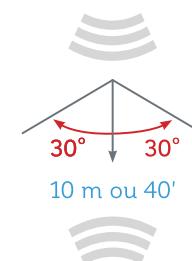

DESCRIPTION DES TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE



- 1.** Allumer et éteindre les appareils
- 2.** Sélectionner la source de lecture de votre TV, si la télécommande est programmée pour faire fonctionner votre tv
- 3.** Entrer en mode programmation
- 4.** Sélectionner l'appareil à programmer
- 5.** Recule le visionnement rapidement
- 6.** Avance le visionnement rapidement
- 7.** Recule le visionnement de 10 secondes
- 8.** Avance le visionnement de 10 secondes
- 9.** Permet la pause d'un visionnement
- 10.** Met fin au visionnement ou à l'enregistrement
- 11.** Démarre un visionnement
- 12.** Accéder à certaines configurations d'affichage du décodeur (aspect, langue)
- 13.** Lancer un enregistrement
- 14.** Accéder au menu du décodeur
- 15.** Touche Retour
- 16.** Touche Informations
- 17.** Touches de navigation et OK
- 18.** Touche Quitter
- 19.** Menu de la vidéo sur demande
- 20.** Touche pour afficher le guide télé
- 21.** Touche volume haut et bas
- 22.** Touche de navigation entre les chaînes
- 23.** Touche Chaîne précédente
- 24.** Touche de coupure de son
- 25.** Bouton DVR pour l'utilisation de l'enregistreur multi-télé
- 26.** Faire apparaître le texte pour les malentendants (analog CC1)
- 27.** Consulter la liste des enregistrements
- 28.** Live TV et Media pas programmés.

COMMENT PROGRAMMER LA TÉLÉCOMMANDE POUR CONTRÔLER VOS DIFFÉRENTS APPAREILS

Vous pouvez programmer votre télécommande Nova pour qu'elle contrôle d'autres appareils en suivant les étapes suivantes:

- 1.** Assurez-vous que l'équipement à programmer soit en marche.
- 2.** Pour la télévision, assurez-vous que le son du décodeur soit au maximum. Vous devez appuyer sur STB afin de mettre le son du décodeur au maximum;
- 3.** Trouvez les codes de programmation associés à la marque de votre appareil dans la section «TELEVISION» de l'index (p. 12).
- 4.** Sur la télécommande, sélectionnez l'appareil à programmer (**TV, STB, DVD ou AUX**). Celui-ci clignotera rouge une fois.
- 5.** Appuyez et maintenez enfoncé la touche «Setup» (situé dans le coin supérieur droit de la télécommande) jusqu'à ce que la lumière DEL du bouton TV clignote deux (2) fois. Relâchez le bouton "Setup" à ce moment.
- 6.** Entrez le code à 5 chiffres qui correspond à votre appareil à programmer trouvé dans le guide (il peut y en avoir plusieurs, commencez par le premier).

Si la procédure a fonctionné, la lumière DEL va clignoter deux (2) fois. Si le code ne fonctionne pas, la lumière s'allume une (1) longue fois.

- 7.** Appuyez sur la touche «Power» (bouton bleu, en haut au centre). Si votre télévision s'éteint, la programmation est terminée! Une fois la programmation réussie, il faut appuyer sur STB pour avoir accès au guide menu du décodeur
- 8.** Si votre appareil ne s'éteint pas, recommencer la procédure en utilisant le prochain code à 5 chiffres disponible pour votre appareil.

Si vous ne trouvez pas le code de votre appareil ou si rien ne fonctionne après avoir essayé les différents codes pour un même appareil, essayez la recherche automatique à la page 8.

NOTEZ LES CODES DE VOS APPAREILS ICI:

Code T.V. : _____

Code DVD : _____

Code AUX : _____

PROCÉDURE DE RECHERCHE AUTOMATIQUE

Si votre appareil ne fonctionne toujours pas après avoir essayé tous les codes reliés à sa marque dans l'index (page 11), ou si la marque de votre appareil ne se retrouve pas dans la liste, tentez de trouver le code de votre appareil de cette façon:

- 1.** Allumez votre appareil.
- 2.** Sur la télécommande, sélectionnez l'appareil à programmer (**TV, STB, DVD ou AUX**).
- 3.** Appuyez et maintenez enfoncé la touche «**Setup**» jusqu'à ce que la lumière DEL clignote deux (2) fois.
- 4.** Appuyez sur les chiffres **9 9 1**.
- 5.** Appuyez sur la touche «**Power**»
- 6.** Appuyez sur la touche «**CH +**» continuellement jusqu'à ce que votre appareil s'éteigne.
- 7.** Appuyez et maintenez enfoncé la touche «**Setup**» jusqu'à ce que la lumière DEL clignote deux (2) fois pour enregistrer le code qui fonctionne.

PROCÉDURE POUR UNE ASSIGNATION DE TOUCHE SPÉCIFIQUE

Lorsque vous avez configuré votre télécommande pour qu'elle fonctionne avec un appareil sélectionné, la télécommande contrôlera seulement cet appareil. Par contre, certaines touches spécifiques peuvent être utilisées vers un autre appareil en utilisant une macro spécifique. (Par exemple, si vous voulez monter ou descendre le volume de votre AUX plutôt que de votre télévision.)

1. Appuyez et maintenez enfoncé la touche «Setup» jusqu'à ce que la lumière DEL clignote deux (2) fois.
2. Appuyez sur les chiffres **9 7 8**.
3. Appuyez sur la touche de l'appareil source (ex. : TV)
4. Appuyez sur la touche dont vous voulez créer une assignation spécifique (ex. : Vol+/-, MUTE).
5. Appuyez la touche de l'appareil visé par ce changement (ex.: STB, DVD).
6. Appuyez et maintenez enfoncé la touche «Setup» jusqu'à ce que la lumière DEL clignote deux (2) fois.
7. En cas d'erreur, la lumière DEL allumera une longue fois.

Pour effacer la macro, reprendre les étapes 1 à 6 sans entrer de séquence de commandes à l'étape 4.

PROCÉDURE POUR RÉINITIALISER L'ASSIGNATION DE TOUCHE SPÉCIFIQUE

1. Appuyez et maintenez enfoncé la touche «Setup» jusqu'à ce que la lumière DEL clignote deux (2) fois.
2. Appuyez sur les chiffres **9 7 8**.
3. Appuyez et maintenez enfoncé la touche «Setup» jusqu'à ce que la lumière DEL clignote deux (2) fois.
4. En cas d'erreur, la lumière DEL allumera une longue fois.

PROCÉDURE POUR TOUT RÉINITIALISER

1. Appuyez et maintenez enfoncé la touche «Setup» jusqu'à ce que la lumière DEL clignote deux (2) fois.
2. Appuyez sur les chiffres **9 7 7**.
3. Appuyez et maintenez enfoncé la touche «Setup» jusqu'à ce que la lumière DEL clignote deux (2) fois.
4. En cas d'erreur, la lumière DEL allumera une longue fois.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	SOLUTION
La lumière DEL ne clignote pas lorsque vous appuyez sur une touche.	Remplacez les batteries par deux (2) batteries AA neuve.
La lumière DEL clignote lorsque vous appuyez dessus mais l'appareil qu'il est supposé contrôler ne répond pas.	Assurez-vous d'appuyer sur la bonne touche et que la télécommande pointe vers l'équipement que vous désirez contrôler.
La télécommande de contrôle pas votre télévision.	Suivez les instructions à la page 5 du guide afin de programmer votre télécommande à votre téléviseur.
La lumière DEL clignote 5 fois à chaque fois que vous appuyez sur une touche.	Les batteries sont faible. Remplacez les batteries par deux (2) batteries AA neuve.

LISTE DES CODES

Votre télécommande peut contrôler plusieurs appareils de différentes marques. Les pages suivantes sont dédiées aux codes des différentes marques d'appareils que vous pourriez avoir en votre possession. Certaines marques listées disposent de plusieurs codes pour un même appareil. Il est possible que vous ailliez à tester quelques codes pour votre appareil avant que celui-ci fonctionne. Si vous ne trouvez pas votre marque dans notre liste ou qu'aucun des codes ne fonctionnent, vous devrez suivre la Procédure de recherche automatique à la page 8 afin de trouver le bon code pour votre appareil.

AUDIO - AMPLIFIER

Denon	32706, 32134	Onkyo	33984, 33992	Dynex	32971
Durabrand	31568	Panasonic	33323, 33409	Epworth	30121, 31641, 30158, 30189
Halcro	31934	Philips	33962, 32675, 33282, 34012	Gateway	31517
Harman/Kardon	30892, 33045	Pinnacle Speakers	33774, 33728	GE	33297
Left Coast	30892	Pioneer	33956	General Electric	33297
Marantz	32138, 30892, 31892	Polk Audio	33429	Harman/Kardon	32241, 31304, 32443, 33418, 30189, 32670
Memorex	31568	RCA	33969	Insignia	32175, 31030, 32169, 32472, 32929, 32966, 33210, 31077
Optimus	30823	Samsung	32660, 32609		
Parasound	31934	Sharp	33736, 33097		
Philips	30892	Sonos	33919		
Pioneer	30823	Sony	33700, 32610	Integra	31805, 32730, 31320, 32503, 30135, 31298
Polk Audio	30892	SpeakerCraft	33661		
RCA	30823	Toshiba	33627	JBL	32241
Regent	31568	VIZIO	32454	Jensen	31389
Sony	33903	Yamaha	32458, 32021, 33153, 33917	JVC	31676, 32040, 31374, 32331, 32239, 31871, 33115, 33274

AUDIO - ACCESSORY

Apple	31115	ZVOX	32332, 33913, 32334		
AudioSource	33721	AUDIO - RECEIVER		Kenwood	31570, 31313, 30186, 31293
B & W	33943	Aiwa	30121, 31641, 30158, 30189	KLH	31390
Bose	33708			LG	32197, 32676, 32284, 33285, 31293
Boston Acoustics	33698	Alco	31390		
Bowers & Wilkins	33943	AMC	31077		
Curtis	33942	Anthem	33294	Linn	30189
Definitive Technology	33645	Anthem Statement	33294	Magnavox	30189, 31189, 31831
Denon	32502	Arcam	31189, 30189	Marantz	31289, 32114, 30189, 31189
Dynavox	33231	AudioTronic	31189	McIntosh	31289
Haier	33516	Audiovox	31390	Micromega	31189
Harman/Kardon	33517	Bose	31933, 31629, 33959	Myryad	31189
iLive	33175			Nakamichi	31313
Insignia	33951	Carver	30189, 30121, 31189	Norcent	31389
JBL	33756, 33535	Coby	31389, 32748, 33218	Nova	31389
JVC	33049			Onkyo	31805, 31320, 32730, 32503, 30135, 31298
Klipsch	33915	Curtis	31389		
LG	33217, 33996	Denon	32857, 31360, 32516, 33347, 32820, 32279	Optimus	31023, 30186

Panasonic	32967, 31275, 31288, 31633, 32452, 33055, 33309, 31763, 32745, 32105, 31308, 31676	Akai	00702, 01675, 00812, 01385, 00672, 01935, 00765	Contec	00180
Philco	31390, 31831	Altide	00672	Continental Electric	04053
Philips	30189, 32459, 31831, 32289, 31266, 32311, 31189	America	04179	Contex	01682, 03321, 04179
Pioneer	31123, 31935, 31384, 32432, 31023, 32612	America Action	00180	Coradir	02844
Polk Audio	31289, 30189	Anam	00180	Craig	00180, 03423
Proscan	31254	AOC	01589, 03720, 01365, 02014,	Crown	00180, 00672
RCA	31254, 32041, 32611, 32426, 33297, 32655, 31123, 31390, 32719, 33281, 31023	Aomni	01623	Crown Mustang	00672, 00898
Samsung	31868, 32809, 33154, 32137, 31500, 31304	Apex Digital	00765, 02397, 00748, 01217, 00890	Curtis	03577, 02855, 03121, 02466, 03382
Sansui	30189	Ario	02397	Curtis Mathes	0451, 00702, 01661, 00093, 00145, 00154, 01347
Sharp	30186	Astar	01738, 01531	CXC	00180
Sherwood	31077, 31905, 31517, 32169, 33120	Atvio	03340	Cytron	01326
Sherwood	32169	Audinac	00180	Daewoo	01661, 00623, 00451, 00661, 00672, 00154
Sony	31622, 31759, 30158, 32172, 31758, 31822, 32475, 31058, 32522, 32860, 33257, 33372, 33456	Audionovox	02413, 01865, 00180, 01564, 01868, 01276, 01766, 01769, 02121, 03065, 00451, 00623	Daytek	02241
Sony	32169	Auria	02087, 02014, 02277	Dell	01403, 01863, 01264
Stereophonics	31023	Bell & Howell	00154	Denon	00145
Sunfire	31313	BGH	04029, 00898, 04070, 02441, 00876, 03485,	Digital Lifestyles	01765
Teac	31390	Blue Sky	04028, 04030	Disney	01892, 01665
Technics	31308, 31633	Bradford	02153, 03997	Dukane	01398
Thorens	31189	Bronx	00180	Dumont	00017
Toshiba	31788, 31123	Broksonic	02414	Durabrand	00463, 00171, 01570, 01665, 00178, 00180
Venturer	31390	CCE	00463, 01935, 01938, 01892	Dynex	02049, 01463, 02184
Vtrek	32426	Celera	03782, 04091, 00623, 04092	Electrograph	01755, 01623
Wards	30158, 30189	Champion	00765	Electrohome	00463, 01570, 01670
Yamaha	32061, 32467, 33030, 30176, 31276, 30376, 33580, 31815, 31376, 30186	Changhong	01362	Electron	02466, 02855
Zenith	31293, 32197	Cinch	00451	Elektra	00017, 01661
TELEVISION		Citizen	01935	Element	03559, 01687, 02183, 02964, 01886
888	04159	Clarion	00180	Emerson	01864, 01394, 03623, 00171, 00463, 01963, 00180, 01913, 01886, 00178, 01944, 00623, 01661, 01665, 02183, 00451, 00154, 03559
Acer	01339, 04143	Coby	03478, 03627, 02315, 02344, 02345, 01634, 02356, 02326, 02340, 03629, 02348, 03202	Emprex	01765
Admiral	04030, 03485, 04111, 00093, 00463	Commercial Solutions	02306, 02314, 02345, 01634, 02356, 02326, 02340, 03629, 02348, 03202	Encross	00876
Advent	00761, 01570	Commercial Solutions	01447	Envision	01589, 01365, 02087, 02014, 02621
Affinity	03717, 03716, 03870, 03577	Commercial Solutions	01447	Epson	01122
Aiwa	01362				

Epworth	01362	HP	01642	Magnum	04179		Optimus	00250, 01927, 01913, 01924, 00154, 00650, 00679	Pulsar	00017	Sens	01865
EQD	02014, 02087, 02277	Hyundai	03418, 01814	Downloaded from iLo	01398, 01454		Pyle	02196	Serie Dorada	03814		
EQD Auria	02014, 02087, 02277		01665, 01684, 01990, 01463, 0286, 01394	Matsushita	00051, 00250, 00650		Pyle Home	02196	Sharp	02360, 00818, 02951, 03394, 01602, 02402, 03867, 00093		
ESA	00812, 00171, 01944, 01963	Imperial	04183	Maxent	01755, 01757		Optique	02189	QuantumFX	02337		
Fair Mate	01326	Initial	01990	MB Quart	01868		Optonica	00093	Quasar	00051, 00250, 01291, 01927, 01924, 03899, 00650	Sheng Chia	00093
Favi	03382	Insignia	02049, 01641, 01564, 01326, 02002, 01423,	Megatron	00145, 00178		Orion	00463, 01463, 01938, 03485, 01892, 03540, 03650	RadioShack	00180, 00178, 00154	Sigmac	03477, 03423
Fisher	00154, 01362		01892, 01517, 01385, 01660, 01963, 02184,	Memorex	00178, 01892, 01665, 00150, 00154, 01687, 01924, 01927		Panasonic	01480, 01291, 00250, 00650, 02264, 00051, 01927, 01947, 01636, 01924, 01941, 03825, 00053, 00093, 00145, 00150, 00154, 00156, 00178, 01271, 01347	RCA	02746, 02932, 02434, 01447, 04214, 02247, 03577, 01781, 02187, 03382, 01547, 01347, 03717, 03332, 00679, 02403, 01661, 02429, 03147, 03378, 03419, 00093, 01385, 01868, 02002, 02183, 03419, 01520	Silo	03794, 03477, 04182
Fluid	02964		00171, 00463,								Síragon	04057
Frigidaire	02231		01385, 01660,								Solé	01623
Funai	01864, 00171, 00180, 01271, 01394, 01963		01963, 02184, 02416, 02751, 03227	MGA	00150, 00178						Soneview	04179
Futuretech	00180	Inteq	000017	Microsonic	01326, 02483, 03328, 03419, 03679						Sony	00810, 01300, 01685
Gateway	01755, 01756	iRIS	02189								Soundesign	00178, 00180
GE	00451, 01547, 01447, 01347, 00051, 00178, 00765	IRT	00451, 01661	Midland	00017, 00051		Panavideo	03679			Soyo	01520
General Electric	00451, 01547, 01447, 01347, 00051, 00178, 00765	iSymphony	03429, 03382, 03118, 03094, 03863	Mintek	01990		Panavox	04057			Spectroniq	01498, 01687
GFM	00171, 01665, 01963, 01886, 01864, 01865	JC Penney	01347, 00051, 00178, 00156	Miray	03847, 02414, 02429, 03183, 04176, 04177, 01814, 03322, 0093		PARK	02104			Speler	04041
Gibralter	00017		02189, 02256				Penney	01347, 00051, 00178, 00156			Squareview	00171
GoldStar	00178	JCM					Philco	03426, 02414, 03639, 03697, 01665, 00171, 01029, 01271, 01963, 01394, 01661, 00145, 01362, 00463	Realistic	00154, 00180, 00178	Starlite	00180
GPX	03980, 03977, 03196	Jensen	01326, 03204, 00761	Misakai	00171				Recco	03847, 00898, 01814, 03183	STI	03793
Gradiente	01369, 01029	JVC	01774, 01601, 02321, 02271, 0253, 00053, 03650, 00463, 01670, 03841, 04070, 02264, 00650, 01892	Mitsubishi Electric	01250, 00150, 00178, 01797, 0093		Philips	01867, 02372, 01454, 01455, 02374, 02597, 02708, 01744, 01866, 02622, 00690, 00017, 03623, 00171, 01944, 01365, 01990, 01394, 01589	RevolutionHD	01623	Superscan	00864, 01944, 00093, 00171
Grundig	00672	KC	04182	Motorola	00093				Runcio	01398, 00017		
Grunpy	00180	KDS	01498, 01687	Multitech	00180				Sampo	01755	Supersonic	03593, 03154, 01753, 02104, 03595, 03204, 03894
Haier	01749, 02309, 01748, 03382, 01753, 03429, 02293, 02876, 03987, 04120, 01570, 03204	KEC	00180	NAD	01156, 00156, 00178				Samsung	02051, 00812, 01632, 03993, 00702, 00766, 00650, 00178	SVA	00748, 00865, 01963
Hallmark	00178	Ken Brown	04056, 04099	Naxa	02104, 04093, 03154, 03382, 03423		Pioneer	01457, 00679, 01260, 01398			Sylvania	01864, 01886, 01071, 01963, 01944, 01913, 01394, 00180
Hannspree	01348, 02786, 01351	Kreisen	00876	NEC	01797, 01704, 01398, 00876, 02293		Planar	00679, 01589				
Harvard	00180	KTV	00180	NetTV	01755		Polaroid	01523, 01769, 01498, 01276, 01538, 01385, 01767, 03942, 04035, 01687, 02121, 00765, 00865, 01314, 01766, 04074, 01286, 01326, 02002	Sansei	04030, 00451		
Havermey	00093	Legend	02397, 02309	New Acoustic Dimension	01156, 00156, 00178		Pioneer	01457, 00679, 01260, 01398	Sanyo	01142, 01362, 00154, 03488, 03697, 03861, 00799, 00088	Sylvania	01864, 01886, 01071, 01963, 01944, 01913, 01394, 00180
H-Buster	03620, 03419	LG	02731, 01423, 01859, 02358, 00178, 03941	NEX	01814		Planar	00679, 01589			Tandy	01610, 01240, 01144, 01331
Helios	00865		03397, 04017	Nexus Electronics	02183		Polaroid	01523, 01769, 01498, 01276, 01538, 01385, 01767, 03942, 04035, 01687, 02121, 00765, 00865, 01314, 01766, 04074, 01286, 01326, 02002	Sceptre	03899, 02528, 02337, 01217, 01360, 04139, 00878	Tatung	01286, 01756
Hello Kitty	00451		03397, 04017, 02424, 01265, 03979, 01753, 00156	Nikko	00178, 00017, 01347, 00154, 00156		Pioneer	01457, 00679, 01260, 01398	Scotch	00178	TCL	02434, 03183, 02429, 03426, 03847, 04176, 04177, 02414, 04177, 02414, 03047, 00898, 02403, 04178
Hewlett Packard	01642		00017	Nimbro	02104		Portland	01661, 00451	Scott	00178, 00180		
Himitsu	04179, 00180		03147	Noblex	01362, 03697, 04029, 03803, 04030, 00154		Prima	01753, 00761, 01749	Sears	00154, 00156, 00171, 00178, 01547	Technics	00051, 00250, 00017, 01347, 00650
Hisense	03519, 02183, 01660, 02098, 01314, 00748, 03382, 04029	LodgingStar	0154, 00156, 00178, 00017, 01347	Nordmende	01365, 01589, 00748, 01590		Prism	00051	Seiko Epson	03953, 02964, 03559, 03560, 00178	Teknika	00180, 00150
Hitachi	01643, 03644, 00145, 01145, 01345, 03639, 02433, 03697, 00679, 02215, 02981	MAG	01687, 01498	Norcent	03419, 03861, 03134, 0327, 03767, 03835		Proscan	02183, 03382, 03577, 02256, 01447, 03332, 03717, 03895, 03939, 01347, 02147, 02746, 03429, 03636, 04035	Seleco	01122	Telefunken	02414, 00702, 04025
Hitech	01682, 01814, 04179, 04183	Magnasonic	01913	Norwood Micro	01286		Proton	00178	Seiko Epson	01351	TMK	00178
Hiteker	03118	Magnavox	01866, 03623, 02372, 02597, 01454, 01913, 01944, 01963, 01455, 01990, 03708, 00171, 01365, 00051, 01755, 01867	NuVision	02158		Provew	01687, 01498	Semp	01743, 00156	TNCi	00017
				Ölevia	01610, 01240, 01331, 01144				Semp Toshiba	01743, 03793, 03469, 00156	Tophouse	00180

BLU-RAY DISC

Curtis Mathes	22331, 23925
Denon	22258, 22748
Harman/Kardon	22927, 23228
Insignia	22596, 22428, 20675
Integra	22147
JVC	22365, 22855
Lexicon	22545
LG	21602, 20741
Magnavox	20675
Marantz	22414, 23444
Memorex	22331
Microsoft	22627
Olevia	22331
Onkyo	22147
Oppo	22545
Panasonic	21641, 23641
Philips	22434, 22084
Pioneer	22854, 22442, 20142
RCA	23464
Samsung	20199
Sharp	22250
Sherwood	23052, 23837, 23925
Sony	21516, 20772
Sylvania	20675
Toshiba	23157, 23857, 22705
VIZIO	22563
Xbox	22627
Yamaha	22298, 23837

**PLUS LA PEINE DE VOUS LEVER
POUR VOIR QUI VOUS APPELLE
FILTREZ VOS APPELS SUR VOTRE TÉLÉ***



+



TÉLÉ

TÉLÉPHONE
AVEC AFFICHEUR


*Sur le réseau de Coptel, là où la technologie le permet.

**RÉFÉREZ-NOUS UN AMI et obtenez
1 MOIS DE SERVICE(S)
GRATUIT(S)!***



Complétez le formulaire dans l'espace client sur notre site Internet et obtenez gratuitement les services auxquels votre ami s'est abonné pendant 1 mois!

*Certaines conditions s'appliquent. Consultez notre site Internet pour tous les détails.

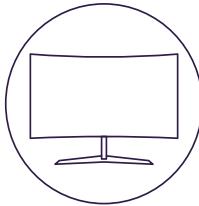

POUR NOUS JOINDRE

Service à la clientèle

450 532-2667 (COOP)
1 888 532-2667 (COOP)
solutions@cooptel.ca

Heures d'ouverture

Lundi au mercredi de 8 h 30 à 17 h
Jeudi au vendredi de 8 h 30 à 18 h
Samedi de 9 h à 17 h

Soutien technique

450 532-3141
1 866 532-2252
support@cooptel.ca

Heures d'ouverture

Lundi au vendredi de 8 h à 21 h
Samedi et dimanche de 9 h à 21 h
(sauf le 1^{er} janvier et le 25 décembre)