

TÉLÉCOMMANDE RÉTROÉCLAIRÉE

- Guide de programmation -

Modèle UR5L-9000L-IP



Cooptel

télécommunications
et divertissement

1 888 532-COOP **cooptel.ca**

TABLE DES MATIÈRES

Introduction.....	p. 3
Mise en marche de la télécommande	p. 3
Avertissement de piles faibles.....	p. 3
Description des touches de la télécommande	p. 4
Programmation du décodeur	p. 6
Programmation de la télévision.....	p. 6
Programmation du volume.....	p. 7
Éteindre/allumer la tv et décodeur.....	p. 7
Procédure de Reset complet de la télécommande	p. 7
Liste des codes	p. 8

Ce document est destiné aux personnes abonnées au service télé de Cooptel.

Pour toute question ou tout commentaire concernant ce document, veuillez contacter le soutien technique par courriel à l'adresse support@cooptel.ca ou par téléphone au numéro sans frais 1 866 532-2252.

Veuillez prendre note que ce document peut être modifié sans avis préalable.

INTRODUCTION

La télécommande rétroéclairée PHAZR-5 UR5L-9000L-IP a été conçue pour fonctionner avec les systèmes IPTV d'ADB, Amino, AT&T, Myrio, Motorola et Wegener ainsi qu'avec la majorité des appareils TV, STB, DVD, AUD et AUX sur le marché:

- **AUX**: ordinateur, console de jeu, etc.
- **DVD**: lecteur DVD
- **AUD**: récepteur audio
- **TV**: télévision
- **STB**: décodeur

MISE EN MARCHÉ DE LA TÉLÉCOMMANDE


1. Retirez les 2 piles AA et la télécommande de la boîte d'accessoires.
2. Enlever le couvercle situé à l'arrière de la télécommande.
3. Insérez les 2 piles AA dans la télécommande en suivant le diagramme afin de mettre le + et le - dans le bon sens.
4. Remettez le couvercle.



AVERTISSEMENT DE PILES FAIBLES

Lorsque les piles de la télécommande sont faibles et ont besoin d'être remplacées par des piles neuves, la touche **Mode** de l'appareil sélectionné clignote à 2 reprises lorsque vous appuyez sur le bouton **Power** pour mettre l'appareil en marche.

DESCRIPTION DES TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE

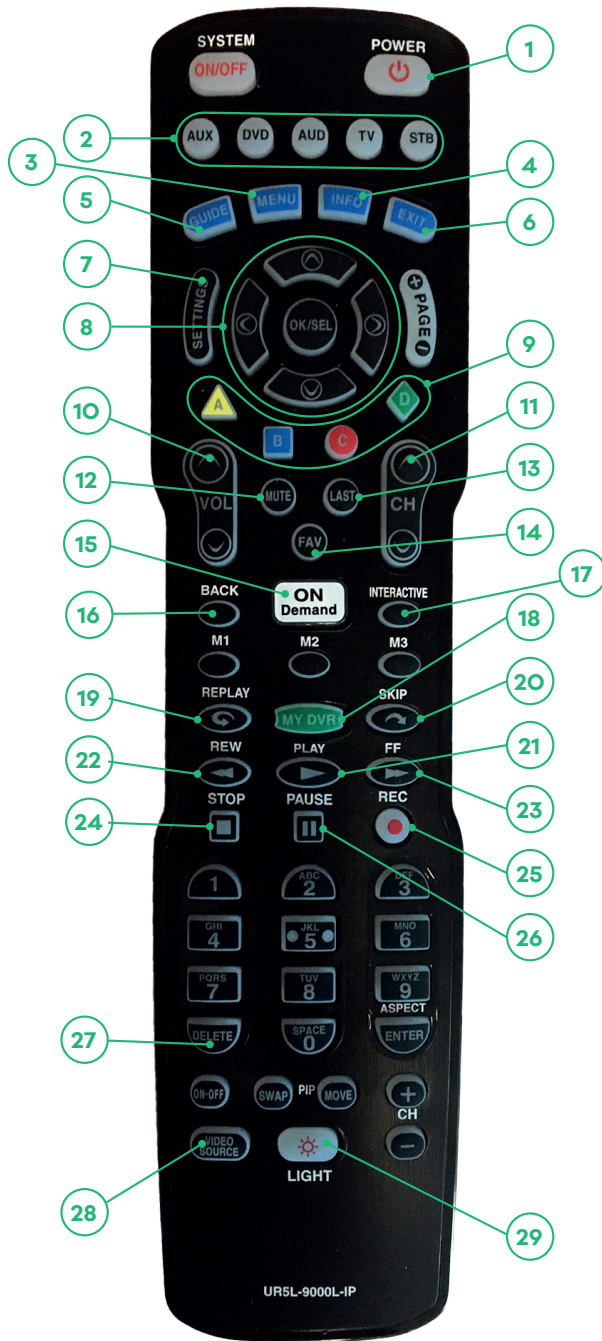

1. Allume et éteint l'appareil sélectionné.
2. Sélectionne l'équipement à contrôler.
3. Affiche le menu de l'appareil sélectionné.
4. Affiche les informations à propos du programme qui joue actuellement ou qui est en surbrillance dans le guide.
5. Affiche le guide du décodeur.
6. Vous permet de quitter l'écran actuel.
7. Affiche le menu de configuration du décodeur.
8. Touches de navigation et OK.
9. A: Accès rapide pour effectuer une recherche.
B: Aucune action pour l'instant.
C: Accès aux enregistrements.
D: Affiche les informations du poste.
10. Augmente/baisse le volume.
11. Sélectionne la chaîne suivante ou précédente.
12. Sourdine de l'appareil sélectionné.
13. Retourne à la chaîne précédente.
14. Affiche le menu de configuration du décodeur.
15. Accès rapide à la vidéo sur demande.
16. Affiche les derniers postes et/ou enregistrements.
17. Active/désactive les sous-titres.
18. Accès rapide aux enregistrements.
19. Recul rapide dans le guide.
20. Avance rapide dans le guide.
21. Démarre un visionnement.
22. Recule le visionnement rapidement.
23. Avance le visionnement rapidement.
24. Met fin au visionnement ou à l'enregistrement.
25. Démarre l'enregistrement d'une émission en cours.
26. Met en pause un visionnement.
27. Permet d'effacer un enregistrement.
28. Accès aux sources de la télévision programmé.
29. Vous permet d'éclairer tous les boutons du clavier. Appuyez de nouveau sur la touche pour éteindre les boutons (ou attendez tout simplement 10 secondes pour l'arrêt automatique).

PROGRAMMATION DU DÉCODEUR

Étape 1:	Allumer le décodeur
Étape 2:	Appuyer simultanément sur STB et OK/SEL pendant 3 secondes
Étape 3:	Entrer le code 2-2-1
Étape 4:	Le décodeur devrait s'être fermé à cette étape
Étape 5:	Appuyer sur Power  , le décodeur devrait se rallumer
Étape 6:	Appuyer sur STB pour enregistrer le code de programmation

PROGRAMMATION DE LA TÉLÉVISION

Étape 1:	Allumer votre télévision
Étape 2:	Trouver le code à 3 chiffres qui correspond à votre télévision (p. 8)
Étape 3:	Appuyer simultanément sur TV et OK/SEL pendant 3 secondes
Étape 4:	Entrer votre code à 3 chiffres
Étape 5:	Appuyer sur TV pour enregistrer le code de programmation
Étape 6:	Tester que les boutons Power  , Volume +/- et Video Source fonctionnent

IMPORTANT!

Ceci est la procédure à suivre pour programmer tout vos dispositifs. Assurez-vous de sélectionner la bonne source (**STB**, **TV**, **AUD**, **DVD** ou **AUX**), en fonction du dispositif que vous programmez.

PROGRAMMATION DU VOLUME

Étape 1:	Appuyer simultanément sur STB et OK/SEL pendant 3 secondes
Étape 2:	Appuyer sur VOL▲
Étape 3:	Appuyer sur TV pour enregistrer le code de programmation

POUR ÉTEINDRE/ALLUMER LA TV ET DÉCODEUR

Pour éteindre/allumer la télévision

1. Appuyer sur **TV** (2)
2. Appuyer sur **Power**  (1)

Pour éteindre/allumer le décodeur

1. Appuyer sur **STB** (3)
2. Appuyer sur **Power**  (1)



PROCÉDURE DE RESET COMPLET DE LA TÉLÉCOMMANDE

Étape 1:	Appuyer simultanément sur STB et REC  pendant 5 secondes
Étape 2:	Attendre que les 5 lumières des touches Mode clignotent consécutivement 3 fois pour confirmer que le Reset est complété

LISTE DES CODES

TV ET/OU PROJECTEUR

A MARK	112, 143	CLASSIC	043		074, 155, 333, 363
ACCURIAN	036	CLP CLASSIC	333	GEM	391
ADMIRAL	072, 251, 333	COBY	640, 641, 671, 363	GIBRALTER	116, 073
AD NOTAM	672	COLORTYME	116	GO VIDEO	026
ADVENT	247, 388	CONCERTO	363	GOLDSTAR	113, 116, 102, 363, 106, 112, 127, 143
ADVENTURA	002	CONCIERGE	073		
AFFINITY	680	CONTEC	043, 050, 051	GPX	674
AIKO	103	CORNEA	116	GRUNPY	028, 043
AKAI	116, 146, 248, 404, 405, 473, 475, 323, 387, 391, 615	CORONADO	143	HAIER	363, 501, 623
		CRAIG	043, 054	HALL MARK	363
ALBATRON	017	CROSLEY	164	HANNSPREE	349, 381
ALERON	028	CROWN	043, 143	HARLEY DAVIDSON	028
AMERICA ACTION	043	CURTIS MATHES	116, 258, 363, 143	HARVARD	043
AMPRO	073	CXC	043	HELLO KITTY	076
AMSTRAD	052	CYBERHOME	015	HIMITSU	043
ANAM	043, 054, 056, 080, 112	DAEWOO	363, 043, 044, 076, 103, 114, 125, 127, 143	HISENSE	419, 442, 619, 630, 631, 363
AOC	116, 363, 112, 058, 616	DAYTRON	363, 143	HITACHI	011, 166, 009, 075, 143, 158, 072, 363, 250, 587, 613, 670
APEX	572	DELL	320, 164, 363, 618	HP	378, 316, 327, 421
APEX DIGITAL	006, 724	DIGITAL PROJECTION	570	HUMAX	518
AQUAVISION	573, 574, 686	DIMENSIA	333	HYPERION	609
ASTAR	477	DREAMVISION	235	HYUNDAI	337, 338
AUDIOVOX	076, 454, 388	DUKANE	011	ILO	472, 399
ALVIO	689	DUMONT	116, 073	INFINITY	164
AVENTURA	052	DURABRAND	096, 052	INFOCUS	333, 230, 547, 548, 470, 532, 564, 595, 733
AVIELO	627, 628	DWIN	257		
AVION	441	DYNASTY	043	INITIAL	035, 282
AXESS	711	DYNEX	400	INSIGNIA	350, 400, 052, 164, 403, 454, 457, 604, 617
AXION	03	EIKI	187		
BELCOR	116	ELECTROBAND	001	INTEQ	073
BELL&HOWELL	333, 072	ELECTROGRAPH	466	JANEIL	002
BENQ	423, 600	ELECTROHOME	143, 024, 076, 196	JBL	164
BOXLIGHT	266	ELEKTRA	072	JCB	001
BRADFORD	043	ELEMENT	363, 494, 526, 622, 690	JCPENNEY	024, 116, 008, 009, 030, 065, 258, 143, 333, 363
BROCKWOOD	116	EMERSON	028, 048, 043, 155, 116, 363, 047, 050, 051, 076, 096, 143, 153, 154, 052, 514	JVC	038, 034, 001, 083, 199, 210, 533, 581, 639, 406, 668, 701
BROKSONIC	238				
BYDESIGN	031, 032				
CANDLE	116, 002, 003, 363				
CAPEHART	058	ENVISION	116	KAWASHO	116, 001
CARY AUDIO DESIGN	266	EPSON	324, 590	KEC	043
CELEBRITY	001	ESA	323	KENWOOD	116, 001
CENTURION	116	FISHER	007, 057	KLEGG	466
CETRONIC	043	FREEMOTION	688	KLOSS	002, 059
CHANGHONG	247	FUJITSU	246, 198, 410	KMC	143
CIELO	714	FUNAI	028, 043, 052	KNOLL SYSTEMS	230, 659
Ciil	73	FUSION	642	KONKA	457
CITIZEN	116, 002, 003, 363, 043, 258, 103, 143	FUTURETECH	043	KREISEN	530
		GATEWAY	242, 268	KTV	043, 116, 143, 154
CLARION	043	GE	073, 116, 008, 009, 034, 056,	KURAZAI	072

LG	363, 113, 116, 102, 106, 112, 127, 143, 569, 284, 648	PEERLESS-AV	723	SEURA	704
LITEON	268	PHILCO	116, 003, 059, 060, 164, 363, 024, 056	SHARP	251, 019, 028, 363, 143, 175, 308, 684, 692, 735
LODGENET	072	PHILIPS	164, 093, 038, 116, 003, 363, 059, 127, 206, 431, 333, 161, 594, 629, 727	SHENG CHIA	081
LOEWE	164			SHERWOOD	349
LOGIK	072			SHOGUN	116
LUXMAN	363			SIGNATURE	072
LXI	166, 007, 138, 052, 251, 333, 164	PILOT	116	SIMPSON	003
		PIONEER	234, 135, 116, 393, 272, 520, 582, 660	SONY	001, 608, 646, 651, 702
MAGNAVOX	164, 059, 116, 003, 060, 061, 363, 127, 333, 094, 226, 390, 467, 431, 594	PLANAR	728	SOUNDESIGN	028, 363, 003, 043
		POLAROID	388, 323, 328, 353, 354, 355, 356, 494, 387, 391, 505, 506, 508, 526	SOVA	041
MAJESTIC	333, 072			SOYO	528, 033
MARANTZ	116, 164, 281, 562, 584	PORTLAND	363, 143	SPECTRICON	112
MATSUI	164	PRINCETON	004	SPECTRONIQ	499, 500
MATSUSHITA	080	PRISM	034	SQUAREVIEW	052
MAXENT	242	PROSCAN	333, 722	SSS	363, 043
MEGATRON	116, 011	PROTON	363, 112, 058, 143, 171, 172, 033, 528	STARLITE	043
MEMOREX	007, 072, 363			SUNBRITE	633, 634, 635, 386
MGA	116, 363, 024, 028, 042	PROTRON	392, 398, 498, 499, 500	SUNBRITE TV	605
MIDLAND	333, 073			SUPERSCAN	052, 081
MINTEK	362	PROVIEW	494	SUPRA	116
MINUTZ	008	PROX	572	SUPRE MACY	002
MISAKAI	052	PULSAR	116, 073	SUPREME	001
MITSUBISHI	124, 109, 024, 028, 040, 042, 146, 363, 348, 450, 658	PYLE HOME	661, 662	SVA	328
		QUASAR	034, 056, 606	SYLVANIA	116, 003, 052, 059, 060, 164, 044, 333, 127, 514, 593
		RADIO SHACK	019, 363, 143, 043, 127		
MONIVISION	017	RCA	333, 065, 116, 363, 024, 056, 152, 074, 161, 588, 713	SYMPHONIC	052
MONTGOMERY WARD	333, 072			SYNTAX OLEVIA	432, 363, 333
MOTOROLA	081	REALISTIC	007, 019, 043, 047	TANDY	251
MTC	116, 363, 258			TATUNG	056
MULTITECH	043	REVOLUTION HD	466	TCL	705
NAD	138	RUNCO	182, 073, 395, 416, 072, 342, 697, 698	TECHNICS	034, 080
NEC	272, 197, 134, 116, 040, 024, 056, 019, 262, 236, 281, 575, 717	SAMPO	116, 058, 363, 242	TECHNOL ACE	028
		SAMSUNG	258, 050, 089, 105, 363, 127, 143, 333, 228, 229, 515, 655	TECHVIEW	045, 557
NET TV	242			TECHWOOD	363
NEXUS	620, 454			TEKNIKA	002, 003, 363, 024, 028, 043, 072, 258, 143
NIKEI	043	SAMSUX	116	TELEFUNKEN	037, 046, 615
NIKKO	116	SANSEI	076	TELERENT	072
NIKO	527	SANSUI	096, 400, 615, 454	TERA	172
NORCENT	390			THOMSON	049, 055
NTC	103	SANYO	007, 166, 053, 057, 082, 187, 511, 266, 657	TMK	363
NUVISION	351, 567			TILEVISION	663
OLEVIA	432, 363, 333	SCEPTRE	276, 699	TNCI	073
ONKING	043	SCOTCH	116	TOSHIBA	138, 030, 007, 040, 258, 325, 230, 703
ONWA	043	SCOTT	028, 043, 048, 143, 363, 497	TOTEVISION	143
OPTOMA	265, 249			TRUTECH	529
OPTONICA	019, 251	SEARS	030, 363, 007, 028, 057, 143, 094, 333, 082, 166, 138	TVS	096
ORION	096			UNIVERSAL	008, 009
PANASONIC	080, 034, 056, 164, 208, 359, 552, 524, 607, 664	SEIKI	690	UPSTAR	708
		SELECO	205, 011	VENTURER	721
				VICTOR	038

VIDEO CONCEPTS	146	FLEXTRONICS	378	SAMSUNG	016	ALPINE	098	KAWASAKI	149	SAMPO	081, 082, 085
VIDIKRON	174, 164, 188, 192, 342	FOSGATE AUDIONICS	148, 342	SANSUI	040, 048, 110, 063, 065, 228	AMW	006, 007	KENWOOD	151	SAMSUNG	070, 165, 137, 159, 275
VIDTECH	363	GOLDSTAR	008	SANYO	214	ANTHEM	361	KISS	279	SANSUI	154
VIEWSONIC	242, 389, 720	HARMAN KARDON	318, 148, 233, 077, 028, 118	SCOTT	019	APEX DIGITAL	087, 111, 115	KLH	135	SANYO	147
VIKING	002	HITACHI	020	SHARP	026, 094, 175	ARCAM	122, 374	KONKA	051, 052, 054, 055	SEARS	130
VIORE	472, 592	INTEGRA	275, 017, 046, 108, 080, 209, 381	SHERWOOD	024, 102, 106, 447, 370	ASPIRE DIGITAL	008, 009	KOSS	047, 058, 059	SENSORY SCIENCE	222
VISCO	526					AUDIOVOX	003, 010, 014, 015, 149	KREISEN	060	SHARP	094
VITO	363							KRELL	104	SHERWOOD	245, 345, 361
VIZIO	386, 387, 624, 625, 675	JAMO	399	SONY	001, 018, 247, 248, 166, 101, 184, 218, 271, 560, 612	BEL CANTO DESIGN	016	LASONIC	061, 062	SHINSONIC	033
WARDS	363, 008, 009, 019, 028, 060, 061, 072, 074, 143, 164, 034	JCPENNEY	216			BLAUPUNKT	111	LEXICON	148	SONIC BLUE	091
W Box Technologies	731	JVC	163, 191, 114, 279, 291	SOUNDESIGN	036	BROKSONIC	130	LG	091, 057, 074, 350	SONY	001, 033, 145, 191, 286, 241, 242, 243, 340, 343, 351, 363, 368
WESTINGHOUSE	076, 276, 435, 001, 280, 690, 695	KENWOOD	026, 066, 145, 192, 182, 005, 280, 374	SUNFIRE	344, 345, 182	BUFFALO	264	LITEON	264, 265, 268		
WINBOOK	339	KLEGG	686	TEAC	005, 019, 049, 040, 212, 217	CALIFORNIA AUDIO LABS	021, 124	LOEWE	063	SPECTRONIQ	310
YAMAHA	116, 363, 370	KLH	331	TECHNICS	122, 176, 193, 219, 178, 177, 200, 257, 262	CAMBRIDGE AUDIO	323, 333, 360	MAGNAVOX	066, 096, 282	SUNGLE	090, 223
YORK	363	KLIPSCH	687	THETA DIGITAL	136	CARY AUDIO DESIGN	174, 266	MALATA	267	SUPERSCAN	143
YUPITERU	043	KOSS	216	TOSHIBA	060, 087, 198, 278	CENTRIOS	019	MARANTZ	066, 332	SVA	092, 093
ZENITH	363, 073, 072, 095, 103	KRELL	072, 384, 672	VIZIO	551	CINEVISION	091	MCINTOSH	125	SYLVANIA	143
ZONDA	112	LEXICON	357, 120, 235, 236, 237, 360	YAMAHA	205, 026, 253, 169, 067, 173, 264, 232, 089, 274, 715, 717, 644, 695, 738, 756, 661	CITIZEN	020	MEMOREX	040, 096, 163	SYMPHONIC	143
		LINN	124, 377			COBY	260	MICROSOFT	027, 206	TAG MCLAREN	156
		LUXMAN	009, 139, 052, 165, 115, 004			CYBERHOME	271	MINTEK	111, 282	TASCAM	012
		MAGNAVOX	086, 164, 152, 077	ZENITH	143, 210	DAEWOO	132	MITO	149	TATUNG	102
AUDIO		MARANTZ	006, 028, 031, 040, 063, 185, 186, 265, 289, 492, 712, 719			DENON	173, 080, 138, 329, 358	MITSUBISHI	017	TEAC	023, 270
ADCOM	082, 092, 225, 161, 269, 356	MCINTOSH	238, 286, 311	AUDIO - BARRE DE SON		DIAMOND VISION	037, 038, 039	MYRYAD	102, 134	TECHNICS	138
AIWA	018, 104, 202, 203, 213, 211, 188	MERIDIAN	100, 012, 013, 628	ARCAM	100	DISNEY	040, 096	NAD	088, 353	TECHWOOD	088
AKAI	189			BOWER & WILKINS	467	DUNE	366	NAKAMICHI	103	THETA DIGITAL	023
ANTHEM	335, 337	MITSUBISHI	242, 204	DEFINITIVE TECHNOLOGY	582, 703	DURABRAND	091	NESA	111	THOMPSON	027
ARAGON	687	MONDIAL	157, 158, 042, 043, 081, 112	DENON	728	DVD 2000	017	NEUNEO	067	TOSHIBA	130, 141, 164, 188, 273, 356
ARCAM	141, 077	MYRYAD	077	ENERGY	602	DYNEX	349	NEXXTECH	068	TRUTECH	293
ATLANTIC TECHNOLOGY	342	NAD	186, 113	KLIPSCH	602	EMERSON	091, 143	NORCENT	005, 006, 007, 069, 071, 072, 073	URBAN CONCEPTS	035
AUDIO FILE	071	NAKAMICHI	040, 244, 245, 172, 183, 287	iLive	730	ENTERPRISE	074	ONKYO	076, 141, 180, 273, 338	US LOGIC	111, 282
B & K	096, 097	NEC	176	INTEGRA	741	ESA	022, 143	OPPO	266, 341	VENTURER	149
BOSE	070, 224	NILES	403	LG	700	FISHER	147	OPTIMUS	023	VINC	161, 308
BOSTON ACOUSTICS	447	ONKYO	046, 275, 017, 108, 080, 209, 381	MARTINLOGAN	763	FUNAI	143	ORION	130	VIZIO	375
CAMBRIGE AUDIO	684			PARADIGM	618, 708, 758	GATEWAY	222	ORITRON	058	X-BOX	027, 206
CARVER	006, 028, 061, 071, 201, 214, 226, 185, 013, 077, 284	OPTIMUS	026, 041	PHILIPS	727	GE	027	PANASONIC	138, 144, 150, 285, 021, 346, 347	YAMAHA	089, 066, 197, 138, 334
		OUTLAW	342	PINNACLE	606	GO VIDEO	137, 091, 220, 221, 222	PARASOUND	245	ZENITH	057, 074, 091
CARY AUDIO DESIGN	378	PANASONIC	032, 195, 219, 177, 292, 626	POLK AUDIO	605, 732	GOLDSTAR	091	PHILIPS	066, 276, 317, 344	AUX ET DVR (TIVO)	
CITATION	148			SENTRY	729	GPX	044, 045	PHILIPS MAGNAVOX	035, 141, 066	CHANNEL MASTER	859
CLARION	026	PARASOUND	129, 130, 132, 261, 294, 295, 333, 334	SPEAKERCRAFT	562	GRADIENTE	021	PIONEER	023, 099, 131, 304, 337, 354, 364, 377	DSTV	787, 788, 789, 800, 786
DENON	340, 109, 215, 230, 234, 330, 679, 569, 774	PHILIPS	249, 250, 063	TOSHIBA	608	GREENHILL	111	POLAROID	233, 284, 295, 297	HUGHES	817
		PIONEER	480, 014, 039, 044, 069, 168, 116, 035, 063, 198	VIZIO	665	GRUNDIG	083	POLK AUDIO	141, 066	HUMAX	817
DIGITAL PROJECTION	660			YAMAHA	568, 644, 725	HARMAN KARDON	084, 140	PRESIDIAN	003, 096	ICREALTIME	784, 816
DVICO	570	PROCEED	144, 268	LECTEUR DVD		HITACHI	101	PRIMA	005	MOXI	782
ELAN	057, 290	RCA	010, 048, 117, 156, 067, 288	ACCURIAN	003, 268	HTEKER	087	PRIMARE	193, 194	PHILIPS	790, 817, 785
ENLIGHTENED AUDIO	099, 098	REALISTIC	019, 073, 075, 095	ADCOM	157	ILO	268	PRINCETON	078	RCA	809
ESCIENT	451			ADVENT	005	INITIAL	111	PROSCAN	027	REPLAY NETWORKS	775
FISHER	214, 182	ROKU	739	AIWA	146	INSIGNIA	143, 292, 297, 091, 096, 349	RCA	027, 307	SONY	804, 805
		ROTEL	083, 074, 085	AKAI	281	INTEGRA	142, 180, 280, 273, 338	RIO	091	TIVO	790, 817, 858
				ALLEGRO	091	JATON	046	RJTECH	269	TOSHIBA	817
						JBL	084	ROTEL	204	ZUUMMEDIA	855
						JSI	047				
						JVC	012				
						JWIN	048, 050				

AIWA	699
BOSE	347, 409, 460
DENON	564
INSIGNIA	589
JAMO	398
KEF	530
KOSS	573
NAD	598
NIRO	343
ONKYO	552
PANASONIC	516
PHILIPS	690, 705
PIONEER	513
POLKAUDIO	685
ROTEL	654
SAMSUNG	571, 653
SHARP	652
SONY	317, 319, 321, 322, 324, 697
TOSHIBA	510
VERIS	772
YAMAHA	644

ANTEX ELECTRONICS	588
Apple	917
BOSE	532, 170
DELPHI	515
NEXUS AUDIO	751
PIONEER	556
RUSSOUND	445
SIRIUS	555, 585, 767
SONY	380
XM SATELLITE RADIO	515, 556
ZEEVEE	611

APPLE/iPod	828, 824
BOSE	827
DENON	830, 559
DLO	418
GRIFFIN	835
KENSINGTON	825
MARANTZ	834
ONKYO	833
SONANCE	831

ACER	820
APPLE TV	836
DELL	820
DENON	830
DLINK	832, 838
GATEWAY	820
HAUPPAUGE	821, 822
HP	820
Jadoo TV	915
KEYSPAN	823
LINKSYS	566
NETGEAR	837
ROKU	565
SILVERSTONE	666
SONY	820
SYABAS	677
TOSHIBA	820
WINBOOK	820


AUDIO AUTHORITY	622
LOGITECH	658
MICROSOFT/XBOX	851
MICROSOFT/XBOX	360, 826
SONY/PS2/PS3	829, 498

COLORADIO VNET	849
CYRON	436
LEVITON	850
LIGHTOLIER CONTROLS	848
LITE TOUCH	843, 844
LUTRON	841, 839, 341, 435
RAKO	846, 847
X-10	842, 840, 845

CISCO	577
DIGITAL STREAM	609
HOMECAST	576
SCHMARTZ	648
SKARDIN	610
SONY	646, 647
ZENTECH	610
ZENITH	567

TV : _____ DVD : _____
 Code TV : _____ Code DVD : _____
 STB : _____ AUD : _____
 Code STB : _____ Code AUD : _____
 AUX : _____
 Code AUX : _____

[illegible]

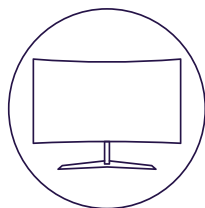

POUR NOUS JOINDRE

Service à la clientèle

450 532-2667 (COOP)
1 888 532-2667 (COOP)
solutions@cooptel.ca

Heures d'ouverture

Lundi au mercredi de 8h30 à 17h
Jeudi au vendredi de 8h30 à 18h
Samedi de 9h à 17h

Soutien technique

450 532-3141
1 866 532-2252
support@cooptel.ca

Heures d'ouverture

Lundi au vendredi de 8h à 21h
Samedi et dimanche de 9h à 21h
(sauf le 1^{er} janvier et le 25 décembre)