


Vue d'ensemble de la télécommande

- 1 Touche de sélection source AV TV
- 2 Alimentation STB
- 3 Touches transport PVR du boîtier décodeur (STB)
- 4 Touches de navigation à code couleur
- 5 Touche Informations
- 6 Touches de navigation et OK
- 7 Touche Quitter
- 8 Touches page précédente et page suivante
- 9 Touches de navigation entre les chaînes
- 10 Touche chaîne précédente
- 11 Touches de sélection de chaîne et saisie de texte
- 12 Touche sous-titres
- 13 Alimentation TV
- 14 Touche menu du boîtier décodeur (STB)
- 15 Touche PVR
- 16 Touche retour
- 17 Touche guide des programmes électroniques
- 18 Touches volume haut et volume bas
- 19 Touche de coupure de son
- 20 Touche télétexte (appuyez et relâchez) et touche TV SHIFT (appuyez et maintenez enfoncée)

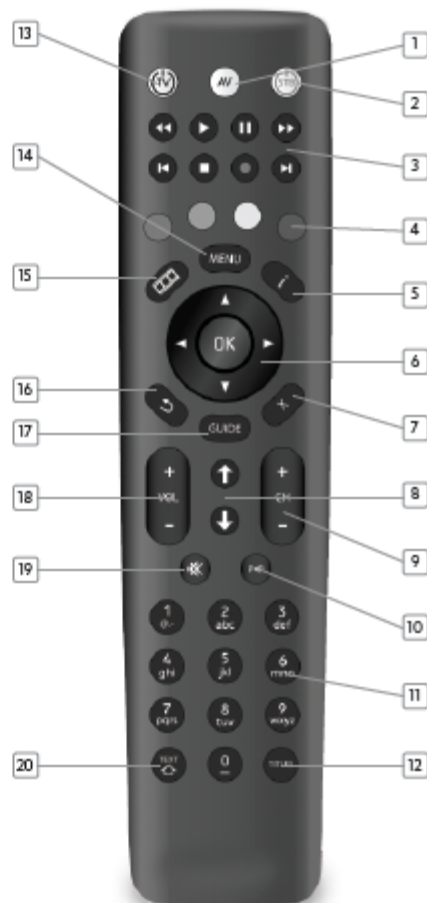

Fonctionnement

Lors de la première mise en marche de la télécommande, toutes les touches émettent des commandes pour le boîtier décodeur. La fonction exacte des touches varie selon votre fournisseur. Dirigez la télécommande vers la face avant du boîtier décodeur quand vous appuyez sur une touche pour assurer le bon fonctionnement de la télécommande. Veillez à ne pas couvrir la fenêtre à infrarouge à l'avant du produit. Si vous appuyez sur une touche de la télécommande, la touche veille du boîtier décodeur (ou de la télévision si la marque de cette dernière a été saisie) se met à clignoter, selon l'appareil qui est commandé par la télécommande.

Si une touche est maintenue enfoncée pendant plus de 30 secondes, la télécommande cesse d'émettre des commandes pour économiser les piles.

Configuration des commandes du poste de télévision :

Recherche de la marque

La télécommande peut également être programmée pour actionner certaines fonctions de votre poste de télévision. Pour programmer cette fonctionnalité, veuillez suivre les instructions des étapes suivantes. En cas d'erreur, vous pouvez interrompre le processus à tout moment en appuyant et en maintenant enfoncée la touche **Texte/Shift** et en appuyant simultanément sur la touche **STOP**. La télécommande reviendra en fonctionnement normal et aucun code de marque de poste de télévision ne sera enregistré.

1. Définissez quel est le fabricant de votre poste de télévision.
2. Recherchez et notez le code fabricant à 4 chiffres fourni dans ce manuel.
3. Assurez-vous que votre poste de télévision est allumé. (Le boîtier décodeur n'a pas besoin d'être allumé pour réaliser cette programmation).
4. Appuyez et maintenez enfoncées simultanément les touches 1 et 3 de la télécommande pendant environ 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant de la touche de veille du poste de télévision reste allumé, puis relâchez les deux touches.
5. Saisissez le code fabricant à 4 chiffres correspondant à votre poste de télévision. À la saisie de chaque chiffre, le voyant de la touche de veille du poste de télévision clignote. À la saisie du 4^{ème} chiffre, le voyant de la touche de veille du poste de télévision clignote et reste allumé.
6. Dirigez la télécommande vers le poste de télévision, appuyez et maintenez enfoncée la touche de veille du poste de télévision ou la touche de coupure du son de la télécommande.
7. Quand le poste de télévision s'éteint ou quand le symbole de coupure du son s'affiche à l'écran, relâchez cette touche. Cela peut prendre plusieurs minutes.
8. Appuyez et maintenez enfoncée la touche **Texte/Shift** et appuyez simultanément sur la touche **STOP** pour terminer la configuration du mode de commande du poste de télévision.

Le voyant de la touche veille du poste de télévision s'éteint. La fonction de commande du poste de télévision est désormais programmée dans la télécommande.

Les touches suivantes doivent maintenant commander le poste de télévision : **Veille TV, sélection source AV, Volume Haut, Volume Bas, Coupure de son.**

Si les touches mentionnées ci-dessus ne commandent pas toutes le poste de télévision, il est possible d'exécuter un **Dépannage d'appairage des touches**.

Si vous changez de modèle de poste de télévision, vous devrez reprogrammer la télécommande en répétant la procédure de configuration ci-dessus avec votre nouveau poste de télévision.

Si la télécommande ne parvient pas à définir la marque du poste de télévision, le voyant de la touche de veille du poste de télévision clignote rapidement et la télécommande revient en fonctionnement normal. Aucun code de marque de poste de télévision n'est alors enregistré.

Configuration des commandes du poste de télévision :

Recherche automatique

Si la méthode précédente de recherche de la marque n'a pas réussi à définir la marque du poste de télévision, vous pouvez utiliser la méthode de recherche automatique.

Attention : ce processus peut prendre plusieurs minutes pour définir le code de votre poste de télévision (jusqu'à 5 minutes dans certains cas).

Assurez-vous que votre poste de télévision est allumé. (Le boîtier décodeur n'a pas besoin d'être allumé pour réaliser cette programmation).

1. Appuyez et maintenez enfoncées simultanément les touches 1 et 3 de la télécommande pendant environ 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant de la touche de veille du poste de télévision reste allumé, puis relâchez les deux touches.
2. Dirigez la télécommande vers le poste de télévision, puis appuyez et maintenez enfoncée la **touche de veille du poste de télévision** ou la touche **de coupure du son** de la télécommande.
3. Quand le poste de télévision s'éteint ou quand le symbole de coupure du son s'affiche à l'écran, relâchez cette touche. Cela peut prendre jusqu'à 5 minutes.
4. Appuyez et maintenez enfoncée la touche **Texte/Shift** et appuyez simultanément sur la touche **STOP** pour terminer la configuration du mode de commande du poste de télévision. Le voyant de la touche veille du poste de télévision s'éteint. La fonction de commande du poste de télévision est désormais programmée dans la télécommande.

Si la télécommande ne parvient pas à définir la marque du poste de télévision, le voyant de la touche de veille du poste de télévision clignote rapidement et la télécommande revient en fonctionnement normal. Aucun code de marque de poste de télévision n'est alors enregistré.

Si même la recherche automatique échoue dans la configuration du poste de télévision, la télécommande ne pourra pas commander ce poste de télévision particulier.

Fonctionnalité TV shift

Quand une marque de poste de télévision a été programmée dans la télécommande en suivant les étapes ci-dessus, les touches supplémentaires suivantes peuvent également commander le poste de télévision. Vous pouvez y accéder en appuyant et en maintenant enfoncée la touche **TEXTE/SHIFT** 20 de la télécommande et en appuyant simultanément sur :

Les touches 0...9, les flèches de navigation (gauche, droite, haut, bas), OK, touches de navigation entre les chaînes, les 4 touches à code couleur.

L'utilisation de ces touches ne garantit pas de pouvoir commander à fonctionnalité normalement attendue du poste de télévision.

Dépannage appairage des touches

Si les touches mentionnées ci-dessus ne commandent pas toutes le poste de télévision, il est possible d'exécuter un Dépannage d'appairage des touches de la façon suivante.

1. Appuyez et maintenez enfoncées simultanément les touches 1 et 9 pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le voyant de la touche de veille du poste de télévision s'allume.
2. Essayez toutes les **touches du poste de télévision** précédemment mentionnées.
3. Si le poste de télévision ne répond pas à la commande d'une touche, maintenez enfoncée cette touche de façon ininterrompue. La télécommande commence alors un cycle d'autres paramètres. Quand le poste de télévision répond à une commande, relâchez cette touche.
4. Répétez cette procédure pour les autres touches si nécessaire.
5. Une fois terminé, appuyez simultanément sur les touches **TEXTE/SHIFT** et **STOP**.

Suppression des fonctionnalités TV

Pour réinitialiser la télécommande et supprimer les fonctionnalités TV :

1. Appuyez et maintenez enfoncées simultanément les touches 1 et 6 pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le voyant de la touche de veille du poste de télévision s'allume.
2. Saisissez la séquence suivante dans l'ordre indiqué **9 9 6**
3. Les paramètres du poste de télévision seront supprimés de la télécommande.

Brand	Code	Brand	Code	Brand	Code	Code	Brand
A.R. Systems	0012	Beko	0346	Conia	0628	ESC	0945
Abex	0014	Belcor	0348	Conrowa	0634	Etron	0949
ABS	0016	Bell & Howell	0350	Contec	0635	Eurofeel	0954
Accent	0019	Belson	0355	Continental Edison	0637	Euroline	0955
Acer	0028	Belstar	0357	Cosmel	0647	Euroman	0956
Acoustic Solutions	0032	BenQ	0359	Craig	0650	Europa	0957
Action	0033	Beon	0361	Crosley	0655	Europhon	0959
Acura	0036	Berthen	0363	Crown	0658	Evesham	0972
ADA	0038	Berthen	0363	CS Electronics	0663	Evolution	0973
ADC	0040	Best	0364	CTC	0664	Excello	0975
Addison	0043	Bestar	0368	CTX	0665	Expert	0976
Admiral	0046	Bestar-Daewoo	0369	Curtis	0666	Exquisit	0978
Advent	0054	Binatone	0378	Curtis Marthes	0667	Feilang	0990
Adventura	0055	Black Diamond	0384	CXC	0670	Feilu	0991
Adyson	0058	Black Star	0386	CyberPower	0674	Feiyue	0993
AEG	0059	Blackway	0388	Cybertron	0675	Fenner	0994
Agashi	0063	Blaupunkt	0390	Cytron	0680	Ferguson	0996
AGB	0064	Blue Sky	0395	D-Vision	0684	Fidelity	0998
Aiko	0069	Blue Star	0396	Daewod	0692	Filsai	1000
Aiwa	0072	Boca	0399	Dainichi	0694	Finlandia	1003
Akashi	0075	Bondstec	0403	Dansai	0699	Finlux	1004
Akiba	0078	Boots	0405	Dantax	0702	Firstline	1008
Akira	0079	BPL	0413	Datsura	0703	Fisher	1009
Akura	0083	Bradford	0414	Dawa	0707	Flint	1014
Alaron	0085	Brandt	0416	Daytron	0710	FNR	1016
Albatron	0087	Brilian	0422	De Graaf	0716	Formenti	1023
Alcyon	0093	Brinkmann	0423	DEC	0717	Formenti-Phoenix	1024
Alienware	0099	Brionwega	0424	Decca	0718	Fortress	1027
Allorgan	0105	Britannia	0425	Deitron	0722	Fraba	1030
Allstar	0108	Brackwood	0430	Dell	0725	Friac	1040
America Action	0123	Braksonic	0432	Denon	0731	Frontech	1042
Amoi	0132	Bruns	0435	Denver	0733	Fujitsu	1052
Amplivision	0138	BskyB	0436	Desmet	0738	Fujitsu General	1053
Ampro	0139	BSR	0437	Diamant	0747	Fujitsu Siemens	1054
Amstrad	0140	BTC	0439	Diamond Vision	0748	Funai	1056
Anam	0146	Bush	0445	Dick Smith Electronics	0750	Furichi	1058
Anam National	0147	Bydsign	0448	Digatron	0751	Futronic	1061
Andersson	0148	C-Tech	0449	Digihome	0758	Futuretech	1064
Anglo	0151	Caihong	0462	Digiline	0759	Galaxi	1069
Anitech	0154	Candle	0465	Digital Life	0772	Galaxis	1069
Ansonic	0156	Capsonic	0486	Digitex	0780	Gateway	1076
AOC	0165	Carad	0488	Digitor	0781	GBC	1078
Apex Digital	0170	Carena	0489	Direc TV	0794	GE	1081
Apollo	0171	Carnivale	0491	Dixi	0807	Geant Casino	1082
Apple	0172	Carrefour	0492	DL	0810	GEC	1083
Arc En Ciel	0178	Carver	0494	Domeos	0817	Geloso	1087
Arcam	0179	Cascade	0496	Dongda	0820	General Technic	1095
Ardem	0184	Casio	0499	Donghai	0821	Genesis	1096
Aristona	0192	Cathay	0501	Drean	0832	Genexxa	1097
ART	0199	CCE	0504	DES	0833	Giant	1113
Arthur Martin	0200	Celebrity	0509	DTS	0837	Gibraltar	1114
ASA	0202	Celera	0510	Dual	0838	Go Video	1126
Asberg	0205	Celestial	0511	Dumont	0840	Goldfunk	1135
Astar	0218	Centrex	0516	Durabrand	0842	GoldHand	1136
Astra	0221	Centrum	0519	Dux	0843	Goldline	1138
Aim	0070	Centurion	0520	DVX	0847	GoldStar	1140
Asuka	0227	Century	0521	Dwin	0848	Goodmans	1142
ATD	0229	CGE	0523	DX Antenna	0849	Gorenje	1144
Akai	0074	Changcheng	0526	Dynatron	0855	GP	1147
Atlantic	0233	Changfei	0527	Easy Living	0860	GPM	1149
Atori	0237	Changfeng	0528	Ecco	0864	GPX	1150
Auchan	0240	Changhai	0529	ECE	0865	Gradiente	1151
Audiosonic	0264	Changhong	0530	Elbe	0880	Graetz	1152
Akito	0082	Chun Yun	0545	Elcit	0883	Granada	1154
Audioton	0266	Chunfeng	0546	Electroband	0888	Grandin	1156
Audiovox	0268	Chung Gsin	0547	Electrograph	0889	Gronic	1160
Audioworld	0269	Chunsun	0549	Electrohme	0890	Grundig	1162
Alba	0086	Cimline	0552	Elektra	0896	Grunkel	1164
Ausind	0276	Cinex	0563	Elfunk	0899	Grunpy	1165
Autovox	0280	Citizen	0567	ELG	0900	Haaz	1172
Aventura	0287	City	0569	Elin	0902	Haier	1175
Awa	0296	Clarion	0575	Elite	0903	Haihong	1176
Axxon	0303	Clarivox	0576	Elman	0907	Halifax	1179
Baird	0311	Clatronic	0581	Elta	0910	Hallmark	1180
Bang & Olufsen	0314	Clayton	0582	Emerson	0917	Hampton	1183
Barco	0319	CMS	0590	Emperor	0921	Hankook	1188
Basic Line	0325	CMS Hightec	0591	Emprex	0922	Hannspree	1189
Bastide	0327	Coby	0597	Envision	0933	Hanseatic	1190
Baur	0331	Commercial Solutions	0615	Enzer	0934	Hantarex	1192
Baysonic	0333	Concerto	0625	Epson	0937	Hantor	1193
Bazin	0335	Concorde	0626	Erres	0942	Harley Davidson	1197
Beijing	0345	Condor	0627	ESA	0943	Harman/Kardon	1198

Brand	Code	Brand	Code	Brand	Code	Brand	Code
Harvard	1202	Jubilee	1460	Matsui	1750	Onida	2081
Harwa	1203	JVC	1464	Matsushita	1751	Onimax	2082
Harwood	1204	Kaisui	1471	Maxdorf	1756	Onwa	2087
Hauppauge	1206	Kamp	1475	Maxent	1757	Opera	2090
Havermy	1208	Kangchong	1476	Maxim	1759	Oppo	2092
HCM	1210	Kanghua	1477	McMichael	1768	Optimus	2095
Helios	1219	Kapsch	1483	Meck	1775	Optoma	2097
Hello Kitty	1221	Karcher	1484	Media Center PC	1777	Optonica	2099
Hema	1222	Kathrein	1486	Mediator	1784	Orbit	2103
Hemmermann	1223	Kawa	1487	Medion	1787	Orion	2111
Hewlett Packard	1229	Kawasho	1489	Megapower	1791	Orline	2113
Hifivox	1233	KDS	1494	Megatron	1795	Ormond	2114
Higashi	1234	KEC	1496	MEI	1796	Orsowe	2116
Highline	1236	Ken Brown	1499	Melvox	1799	Osaki	2118
Hikona	1237	Kendo	1500	Memorex	1800	Osio	2121
Hinari	1243	Kennedy	1504	Memphis	1802	Oso	2122
Hisawa	1247	Kennex	1505	Mercury	1804	Osume	2123
Hisense	1249	Kenwood	1507	Mermaid	1806	Otic	2125
Hitachi	1251	Khind	1511	Metronic	1809	Otto Versand	2126
Hitachi Fujian	1252	KIC	1512	Metz	1810	Pacific	2135
Hitec	1253	Kingsley	1520	MGA	1811	Packard Bell	2138
Hitsu	1257	Kiota	1522	Micromaxx	1822	Pael	2140
Hoeher	1262	Kioto	1523	Microsoft	1826	Palladium	2145
Hongmei	1272	Kiton	1525	MicroTEK	1829	Palsonic	2147
Hornlyphon	1277	KLH	1529	Midland	1831	Panama	2149
Hoshai	1278	KLL	1531	Mikomi	1833	Panasonic	2153
Howard Computers	1281	Kloss	1532	Minato	1835	Panavision	2154
HP	1283	Kneissel	1535	Mind	1837	Panda	2155
Huafa	1287	Kolin	1541	Minerva	1838	Pathe Cinema	2168
Huanghaimei	1288	Kolster	1543	Minoka	1840	Pathe Marconi	2169
Huanghe	1289	Konig	1547	Mitsubishi	1855	Pausa	2171
Huanglong	1290	Konka	1548	Mivar	1857	Peng Sheng	2181
Huangshan	1291	Korpel	1552	Monvision	1872	Penney	2182
Huanyu	1292	Korting	1554	Morgan's	1875	Perdio	2185
Huari	1294	Kosmos	1557	Motion	1877	Perfekt	2186
Humax	1298	Koyoda	1561	Motorola	1878	Petters	2189
Hush	1304	KTV	1572	MTC	1889	Philco	2192
Hygashi	1308	Kunlun	1578	MTEC	1890	Philharmonic	2194
Hyper	1309	Kuro	1579	MTlogic	1892	Philips	2195
Hypson	1312	Kyoshu	1583	Mudan	1896	Phocus	2198
Hyundai	1315	Kyoto	1585	Multistandard	1904	Phoenix	2199
Iberia	1320	L&S Electronic	1588	Multitec	1907	Phonola	2201
iBUYPOWER	1322	La SAT	1597	Murphy	1911	Phonotrend	2202
ICE	1324	Lavis	1602	Musikland	1915	Pilot	2207
ICeS	1325	Lecson	1606	Myriad	1922	Pioneer	2212
iLo	1341	Lenco	1615	NAD	1926	Pionier	2213
Imperial	1346	Lenoir	1617	Naiko	1930	Plantron	2219
Indesit	1349	Lesa	1622	Nakimura	1933	Playsonic	2224
Indiana	1350	Lexsor	1626	Naonis	1936	Polaroid	2230
Infinity	1352	Leyco	1627	NAT	1941	Poppy	2236
InFocus	1353	LG	1628	National	1942	Portland	2238
Ingelen	1354	Liesenk & Tter	1630	NEC	1950	Powerpoint	2241
Ingersol	1355	Liesenkotter	1631	Neckermann	1951	Precision	2244
Initial	1356	Lifetec	1633	NEI	1952	Premier	2248
Inno Hit	1358	Linksys	1640	Nesco	1960	President	2250
Innova	1359	Lloyd's	1648	Netsat	1966	Prima	2253
Innovation	1360	Local India TV	1653	NetTV	1967	Princeton	2258
Inotech	1364	Local Malaysia TV	1656	Network	1968	Prinston	2259
Insignia	1368	Lodos	1659	Neufunk	1970	Prinz	2260
Inteq	1373	Loewe	1660	New Tech	1979	Prism	2261
Interbuy	1376	Logix	1661	New World	1980	Profex	2269
Interfunk	1377	Logix	1663	Newave	1981	Profilo	2272
Internal	1379	Luma	1674	Nicamagic	1994	Profitronic	2273
International	1380	Lumatron	1676	Nikkai	1998	Proline	2274
Intervision	1386	Lux May	1680	Nikkei	1999	Promax	2275
Irradio	1396	Luxman	1682	Nikko	2000	Proscan	2279
IRT	1397	Luxor	1683	Nintaus	2006	Proscro	2280
Isukai	1402	M Electronic	1688	Niveus Media	2012	Prosonic	2282
ITC	1404	Madison	1698	Noblex	2013	Protech	2284
ITS	1405	MAG	1701	Noblisko	2014	Proton	2288
ITT	1406	Magnadyne	1702	Nogamatic	2016	Protron	2289
ITT Nokia	1407	Magnafon	1703	Nokia	2017	Proview	2290
ITV	1408	Magnasonic	1704	Norcent	2020	ProVision	2291
Janeil	1414	Magnavox	1706	Nordic	2021	Pulsar	2296
JBL	1420	Magnin	1708	Nordmende	2022	Pye	2302
JCB	1421	Magnum	1709	Normerel	2024	Pymi	2304
Jean	1424	Majestic	1713	Northgate	2027	Qingdao	2308
JEC	1426	Mandor	1717	Norwood Micro	2029	Quasar	2320
Jensen	1429	Manesth	1718	Novatronic	2035	Quelle	2322
Jiahua	1435	Manhattan	1719	NTC	2045	Questa	2324
Jinfeng	1438	Marantz	1724	Nu-Tec	2048	R-Line	2327
Jinhai	1439	Marelli	1729	NuVision	2053	Radialva	2329
Jinxing	1442	Mark	1731	Oceanic	2061	Radiola	2330
JMB	1445	Mascom	1738	Okano	2065	Radiomarelli	2331
JNC	1446	Mastro	1743	Olevia	2067	Radionette	2332
Jocel	1448	Masuda	1744	Omni	2074	RadioShack	2333

Brand	Code	Brand	Code	Brand	Code	Brand	Code
Radiotone	2334	Skyworth	2631	Teknika	2895	Wega	3238
Rank	2345	SLX	2638	Teleavia	2901	Wegavox	3239
Rank Arena	2346	Sogera	2649	Telecor	2910	Welttech	3244
RBM	2350	Solavox	2654	Telefunken	2914	Weltblick	3245
RCA	2351	Sole	2655	Telefusion	2915	Weltstar	3247
Realistic	2354	Sonawa	2663	Telegazi	2917	Westinghouse	3249
Recco	2358	Soniko	2669	Telemeister	2924	Weston	3251
Recor	2359	Sonitron	2671	Telesonic	2930	Wharfedale	3255
Rectiligne	2362	Sonneclair	2673	Telestar	2931	White Westinghouse	3258
Rediffusion	2364	Sonoko	2675	Teletech	2934	Wilson	3260
Redstar	2366	Sonolor	2676	Teleton	2935	Windsor	3265
Reflex	2368	Sontec	2677	Televideon	2938	Windstar	3266
Relisys	2374	Sony	2679	Television	2939	Windy Sam	3267
Remotec	2377	Sound & Vision	2680	Televiso	2941	Wintel	3271
Reoc	2379	Soundesign	2684	Temco	2946	Wyse	3288
Rex	2385	Soundwave	2689	Tennessee	2952	Xenius	3297
RFT	2386	Sova	2690	Tensai	2954	Xiahua	3299
Rhapsody	2387	Sowa	2691	Tenson	2955	Xiangyu	3302
Ricavision	2388	Soyea	2692	Tevion	2962	Xingfu	3305
Rinex	2392	Soyo	2693	Texet	2963	Xinghai	3306
Roadstar	2398	Spectroniq	2701	Thomas	2971	Xinrisong	3308
Robotron	2401	Squareview	2703	Thomson	2972	XLogic	3310
Rolson	2410	SSS	2708	Thorn	2974	Xoro	3315
Rowa	2416	Stack 9	2710	TMK	2994	Xrypton	3317
Royal Lux	2420	Standard	2713	TML	2995	Xuelian	3320
Runco	2423	Starlite	2728	TNCI	2996	Yamaha	3326
Saba	2429	Stenway	2739	Tobo	2999	Yamishi	3328
Sagem	2434	Stern	2741	Tokai	3001	Yokan	3335
Saisho	2437	Strato	2745	Tokyo	3004	Yoko	3336
Saivod	2439	Strong	2748	Tomashi	3006	Yorx	3340
Salora	2443	Studio Experience	2750	Topline	3016	Yuhang	3345
Sambers	2445	Stylandia	2752	Totevision	3024	Zanussi	3349
Sampo	2446	SunBrite	2759	Touch	3025	Zenith	3356
Samsung	2448	Sunkai	2762	Towada	3028	Zonda	3369
Samsux	2449	Sunny	2764	Toyoda	3030	ZT Group	3370
Sandra	2454	Sunwood	2772	Trakton	3036	Arena	3375
Sansui	2458	Superla	2782	Trans Continens	3037	G-Hanz	3397
Sanyo	2462	Superscan	2786	TRANS-continents	3039	I-Inc	3462
Sanyuan	2464	Supersonic	2787	Tranasonic	3041	TruTech	3467
SBR	2492	SuperTech	2789	Transtec	3042	Aifron	3470
Sceptre	2498	Supervision	2791	Triad	3049	Dynex	3476
Schaub Lorenz	2500	Supra	2792	Trident	3054	Element	3477
Schneider	2501	Supre-Macy	2795	Tristar	3057	Hanns.G	3478
Scimitsu	2505	Supreme	2795	Triumph	3058	RevolutionHD	3503
Scotch	2506	Susumu	2797	TVS	3081	BGH	3507
Scott	2508	Sutron	2798	TVTEXT 95	3082	GVA	3510
Sears	2514	SVA	2800	Uher	3089	Princess	3514
Seaway	2515	Svasa	2801	Ultra	3093	Acme	3521
Seelver	2520	Swisstec	2806	Ultravox	3095	Agazi	3522
SEG	2522	Sydney	2808	Unic Line	3100	Alkos	3523
SEI	2524	Sylvania	2809	United	3106	Arcam Delta	3524
Sei-Simudyne	2525	Symphonic	2810	Universal	3113	Ayomi	3525
Seleco	2528	Synco	2811	Universum	3115	Blacktron	3526
Semivox	2529	Syntax	2814	Univox	3116	Dual-Tec	3528
Semp	2530	Sysline	2815	US Logic	3124	Elbe-Sharp	3529
Sencora	2531	Systemax	2817	Vector Research	3137	Electa	3530
Serie Dorada	2538	Sytong	2820	Venturer	3143	ELECTRO TECH	3531
Serino	2539	Tacico	2823	VEOS	3144	HiLine	3533
Shanghai	2547	Tactus	2825	Vestel	3148	Interactive	3534
Shaofeng	2549	Tagar Systems	2831	Vexa	3149	Kamosonic	3535
Sharp	2550	Taishan	2835	Vibrant	3154	LG/Goldstar	3536
Shencai	2553	Talent	2838	Victor	3155	Liesenk	3537
Sheng Chia	2554	Tandberg	2842	Videocon	3163	Life	3538
Shenyang	2555	Tandy	2843	Videologique	3166	Loewe Opta	3540
Sherwood	2557	Tashiko	2850	Videosat	3170	Nordvision	3543
Shintoshi	2564	Tatung	2852	VideoSystem	3172	ONCEAS	3544
Shivaki	2567	TCL	2856	Videotechnic	3173	Quandra Vision	3546
Shogun	2568	TCM	2857	Videoton	3174	Radio Shack	3547
Shorai	2569	Teac	2860	Vidikron	3178	RTF	3548
Siam	2572	Tec	2861	Vidtech	3179	Tesmet	3550
Siarem	2573	Tech Line	2863	Viewsonic	3186	Aomni	3555
Siemens	2574	Techica	2865	Viking	3188	Chimei	3563
Siera	2576	Technema	2866	Viore	3192	Digital Lifestyles	3567
Siesta	2577	Technica	2868	Visiola	3197	YU-MA-TU	3603
Signature	2582	Technics	2869	Vision	3198	Bork	3615
Silva	2591	Technika	2870	Vistar	3207	IDEAL	3641
Silva Schneider	2592	TechniSat	2873	Vizio	3211	JTV	3645
Silver	2594	Technisson	2874	Voodoo	3215	Melectronic	3654
SilverCrest	2595	Technol Ace	2875	Vortec	3217	Onn	3663
Simpson	2598	Technosonic	2878	Voxson	3220	Tesla	3680
Singer	2599	Techview	2883	Vue	3225	Kenstar	3756
Sinotec	2600	Techwood	2884	Waltham	3230	Vistron	3773
Sinudyne	2601	Tecnimagen	2885	Wards	3231	Pensonic	3778
Skantic	2605	Teco	2886	Watson	3233	Union	3781
Sky	2610	Tedelex	2889	Watt Radio	3234	DigiMax	3808
Skysonic	2627	Tek	2892	Waycon	3237	GFM	3820

Brand	Code
Mitsai	3851
Nortek	3862
Camper	3911
Nexus Electronics	3948
PARK	3951
BARON	3959
Morgans	3970
Ziggo	4007
Cameron	4032
Gaba	4059
Nimbro	4065
Quadro	4071
Shinelco	4074
VU	4078
Catha	4094
Chuangjia	4096
Duongjie	4101
Fagor Life	4102
Fenmenti	4103
Great Wall	4105
Huijiaban	4108
IR	4110
Kangwei	4115
Layco	4117
Multisystem	4121
Okana	4122
Oulin	4123
Prandoni Prince	4125
Profekt	4126
Radio	4128
Shanshui	4133
Songdian	4136
Srypton	4138
Teachimagen	4140
Tiankeban	4142
Translec	4143
Datron	4201
ShengCai	4217
Ministry of Sound	4247
Inspira	4296
O.K.LINE	4301
Onei	4302
Polyvision	4304
Walker	4311
Moree	4565
Nikai	4566
Novex	4567