

Une fois que vous avez téléchargé l'application via Google Play ou App Store et l'avez démarré sur votre appareil mobile, vous obtenez ceci :

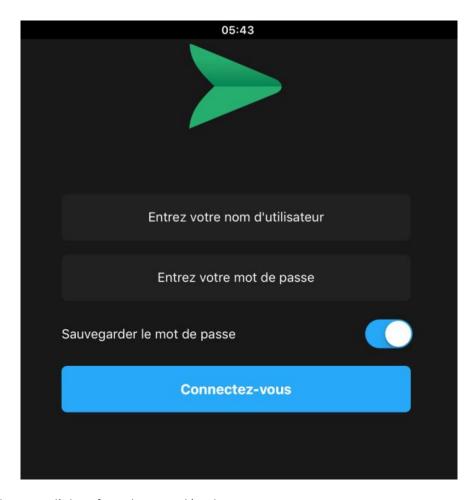

Nom utilisateur : l'identifiant de votre décodeur.

Mot de passe : 1234 ou 4321 ou pour les nouveaux clients, les quatre derniers chiffres de votre numéro de téléphone de votre compte.

Après avoir appuyé sur Connectez-vous, vous obtiendrez le menu d'accueil :

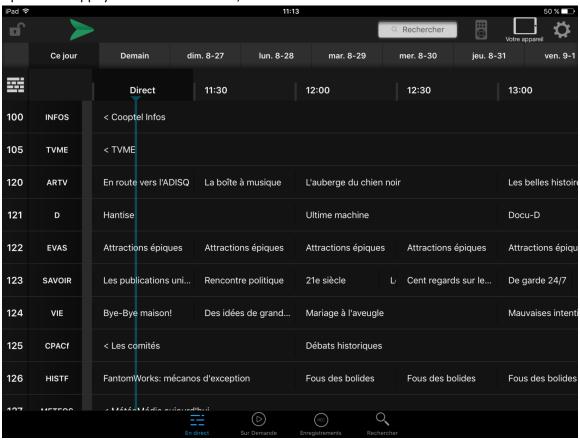

En premier, il faut sélectionner Votre appareil, encerclé dans l'image suivante :



Vous obtiendrez ceci:



Si vous avez plus d'un décodeur, vous voyez plusieurs STB, vous devez alors sélectionner le décodeur sur lequel vous désirez vous connecter.

Dans le haut de l'écran d'accueil, une fois la sélectionné de votre décodeur fait, vous pouvez voir sur quel STB vous êtes :



Une fois la sélection faite de votre du décodeur effectué, vous appuyé sur l'icône de la télécommande :



Par la suite vous obtiendrez ceci :




Voici le clavier numérique :



- 1. Monter le volume
- 2. Baisser le volume
- 3. Page du haut
- 4. Page du bas
- 5. 4 flèches directionnelles
- 6. Muet
- 7. Enregistrer
- 8. Arrêt
- 9. Clavier numérique
- 10. Précédent
- 11. Menu
- 12. Guide
- 13. Sortir du menu

Le bouton Exit s'utilise lorsque vous êtes dans le guide (12) ou le menu (11).

Lorsque vous désirez changer de canal sans passer par la télécommande virtuelle, vous pouvez sélectionner la chaîne directement dans la grille horaire en appuyant sur l'émission :

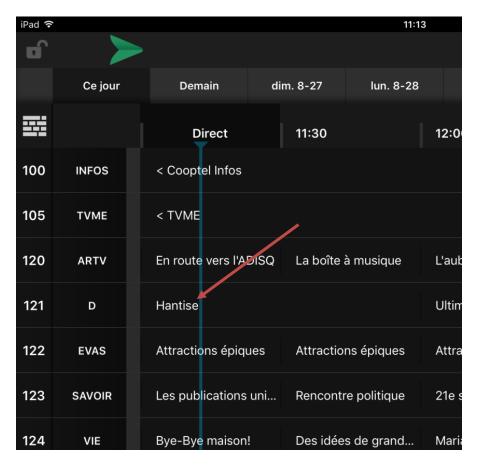





Si vous appuyez sur la flèche noire (surligné en jaune), vous écoutez le canal en direct. Si vous appuyez sur la flèche pointant vers le bas avec le triangle (encerclé), il est possible d'enregistrer en direct l'émission (un rond rouge avec REC à l'intérieur apparait). Pour un enregistrement ultérieur, il est possible de sélectionner l'heure désirée directement dans le guide, de la même façon qu'un enregistrement conventionnel avec votre télécommande.

Pour voir les enregistrements présents sur le décodeur, il s'agit de cliquer dans le bas de l'écran sur enregistrements :




Vous obtenez cette fenêtre où il est possible de supprimer les enregistrements. Pour les visionner, vous devez passer par la télécommande traditionnelle :



Pour accéder à la Vidéo sur demande, vous appuyez dans la partie inférieure de l'écran SUR DEMANDE :



Une fois fait, vous obtiendrez ceci:

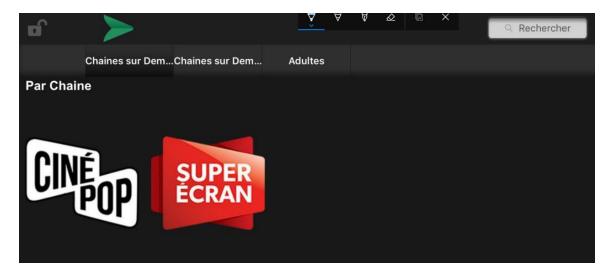

Dans la prochaine fenêtre, il est possible d'accéder à la bibliothèque des films disponibles. En sélectionnant un film, vous pouvez visionner le synopsis, mais il n'est pas possible de lancer le visionnement à partir de cette fenêtre. Vous devez avoir préalablement téléchargé l'application des Services Go reliée à la chaine désirée.

