

# TÉLÉCOMMANDÉE NOVA

## Guide d'utilisation Amulet et Kamai



**Cooptel**

télécommunications  
et divertissement

1 888 532-COOP [cooptel.ca](http://cooptel.ca)

## TABLE DES MATIÈRES

---

Procédure pour mettre en marche la télécommande .....	p. 3
Contrôlez vos appareils .....	p. 4
Description des touches de la télécommande .....	p. 5
Comment programmer la télécommande pour contrôler vos différents appareils.....	p. 7
Procédure de recherche automatique .....	p. 8
Procédure pour une assignation de touche spécifique .....	p. 9
Procédure de réinitialisation.....	p. 10
Dépannage .....	p. 10
Liste de codes .....	p. 11

---

Ce document est destiné aux clients possédant un décodeur Amino de Cooptel.

Pour toutes questions ou commentaires concernant ce document,  
veuillez contacter le support technique via l'adresse [support@cooptel.ca](mailto:support@cooptel.ca)  
ou par téléphone au numéro sans frais 1 866 532-2252.

---

Veuillez prendre note que ce document peut être modifié sans avis  
préalable.

## PROCÉDURE POUR METTRE EN MARCHE LA TÉLÉCOMMANDE

1. Localisez les deux (2) piles AA et la télécommande dans la boîte d'accessoire.
2. Retirez le couvercle situé à l'arrière de la télécommande.
3. Insérez les deux (2) piles AA en suivant le diagramme afin de mettre le «+» et le «-» dans le bon sens.
4. Remettez le couvercle.




## CONTRÔLEZ VOS APPAREILS

La télécommande Nova peut être utilisée pour contrôler vos autres appareils (ex.: votre télévision) grâce à un signal à lumière infrarouge. Les signaux à lumière infrarouge parcourront seulement de courtes distances (moins de 10 mètres) et ne peuvent passer au travers des murs ou tout autre objet. Vous devez pointer la télécommande directement sur l'appareil, en vous assurant que le signal ne soit pas bloqué par un obstacle.



## DESCRIPTION DES TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE

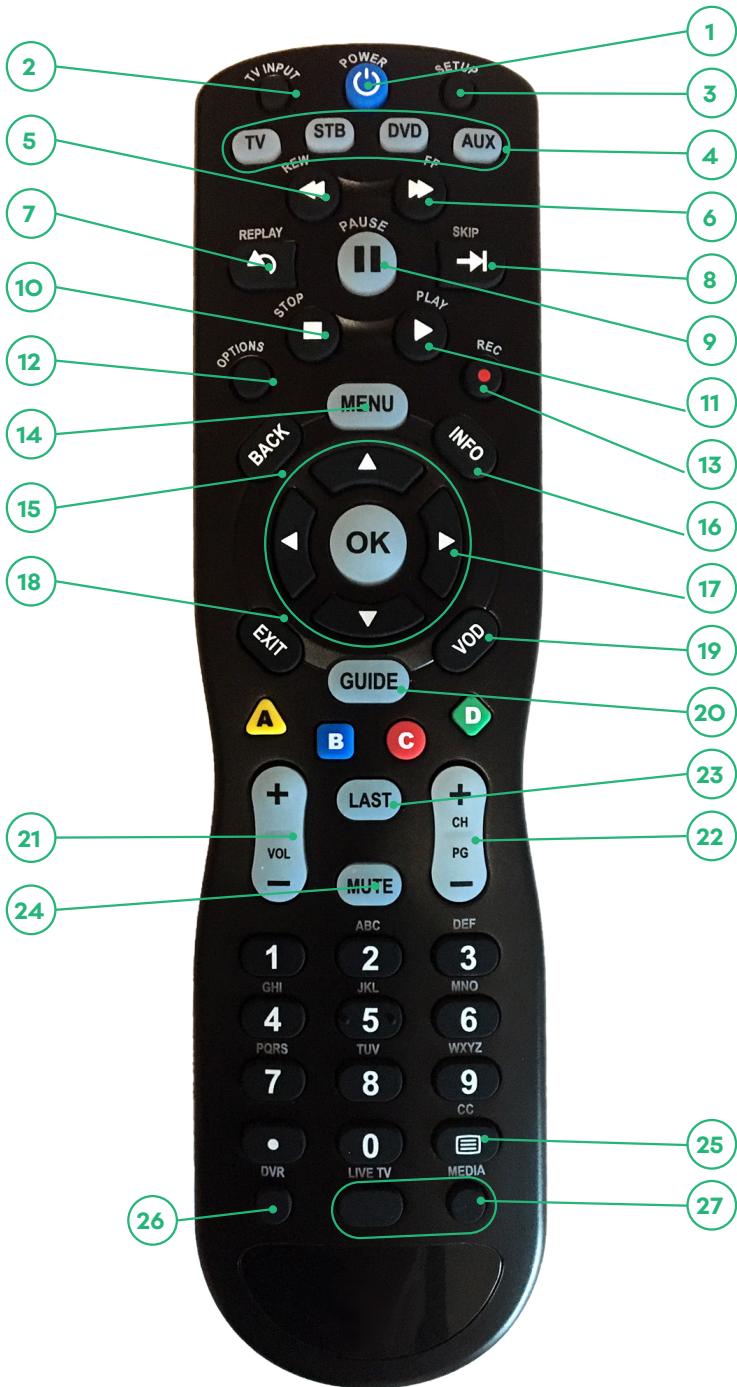

- 1.** Allumer et éteindre les appareils
- 2.** Sélectionner la source de lecture de votre TV, si la télécommande est programmée pour faire fonctionner votre tv
- 3.** Entrer en mode programmation
- 4.** Sélectionner l'appareil à programmer
- 5.** Recule le visionnement rapidement
- 6.** Avance le visionnement rapidement
- 7.** Recule le visionnement de 10 secondes
- 8.** Avance le visionnement de 10 secondes
- 9.** Permet la pause d'un visionnement
- 10.** Met fin au visionnement ou à l'enregistrement
- 11.** Démarre un visionnement
- 12.** Accéder à certaines configurations d'affichage du décodeur (aspect, langue)
- 13.** Lancer un enregistrement
- 14.** Accéder au menu du décodeur
- 15.** Touche Retour
- 16.** Touche Informations
- 17.** Touches de navigation et OK
- 18.** Touche Quitter
- 19.** Menu de la vidéo sur demande
- 20.** Touche pour afficher le guide télé
- 21.** Touche volume haut et bas
- 22.** Touche de navigation entre les chaînes
- 23.** Touche Chaîne précédente
- 24.** Touche de coupure de son
- 25.** Faire apparaître le texte pour les malentendants (analog CC1)
- 26.** Consulter la liste des enregistrements
- 27.** Live TV et Media pas programmés.

## COMMENT PROGRAMMER LA TÉLÉCOMMANDE POUR CONTRÔLER VOS DIFFÉRENTS APPAREILS

Vous pouvez programmer votre télécommande Nova pour qu'elle contrôle d'autres appareils en suivant les étapes suivantes:

1. Assurez-vous que l'équipement à programmer soit en marche.
2. Pour la télévision, assurez-vous que le son du décodeur soit au maximum.
3. Trouvez les codes de programmation associés à la marque de votre appareil dans l'index (page 11).
4. Sur la télécommande, sélectionnez l'appareil à programmer (**TV, STB, DVD** ou **AUX**). Celui-ci clignotera rouge une fois.
5. Appuyez et maintenez enfoncé la touche «Setup» (situé dans le coin supérieur droit de la télécommande) jusqu'à ce que la lumière DEL clignote deux (2) fois. Relâchez le bouton "setup" à ce moment.
6. Entrez le code à 5 chiffres qui correspond à votre appareil à programmer trouvé dans le guide (il peut y en avoir plusieurs, commencez par le premier).

*Si la procédure a fonctionné, la lumière DEL va clignoter deux (2) fois.  
Si le code ne fonctionne pas, la lumière s'allume une (1) longue fois.*

7. Appuyez sur la touche «Power» (bouton bleu, en haut au centre). Si votre télévision s'éteint, la programmation est terminée!
8. Si votre appareil ne s'éteint pas, recommencer la procédure en utilisant le prochain code à 5 chiffres disponible pour votre appareil.

***Si vous ne trouvez pas le code de votre appareil ou si rien ne fonctionne après avoir essayé les différents codes pour un même appareil, essayez la recherche automatique à la page 8.***

### NOTEZ LES CODES DE VOS APPAREILS ICI:

Code T.V. : \_\_\_\_\_

Code DVD : \_\_\_\_\_

Code AUX : \_\_\_\_\_

## PROCÉDURE DE RECHERCHE AUTOMATIQUE

Si votre appareil ne fonctionne toujours pas après avoir essayé tous les codes reliés à sa marque dans l'index (page 11), ou si la marque de votre appareil ne se retrouve pas dans la liste, tentez de trouver le code de votre appareil de cette façon:

1. Allumez votre appareil.
2. Sur la télécommande, sélectionnez l'appareil à programmer (**TV, STB, DVD** ou **AUX**).
3. Appuyez et maintenez enfoncé la touche «**Setup**» jusqu'à ce que la lumière DEL clignote deux (2) fois.
4. Appuyez sur les chiffres **9 9 1**.
5. Appuyez sur la touche «**Power**»
6. Appuyez sur la touche «**CH +**» continuellement jusqu'à ce que votre appareil s'éteigne.
7. Appuyez et maintenez enfoncé la touche «**Setup**» jusqu'à ce que la lumière DEL clignote deux (2) fois pour enregistrer le code qui fonctionne.

## PROCÉDURE POUR UNE ASSIGNATION DE TOUCHE SPÉCIFIQUE

Lorsque vous avez configuré votre télécommande pour qu'elle fonctionne avec un appareil sélectionné, la télécommande contrôlera seulement cet appareil. Par contre, certaines touches spécifiques peuvent être utilisées vers un autre appareil en utilisant une macro spécifique. (Par exemple, si vous voulez monter ou descendre le volume de votre AUX plutôt que de votre télévision.)

1. Appuyez et maintenez enfoncé la touche «Setup» jusqu'à ce que la lumière DEL clignote deux (2) fois.
2. Appuyez sur les chiffres **9 7 8**.
3. Appuyez sur la touche de l'appareil source (ex. : TV)
4. Appuyez sur la touche dont vous voulez créer une assignation spécifique (ex. : Vol+/-, MUTE).
5. Appuyez la touche de l'appareil visé par ce changement (ex.: STB, DVD).
6. Appuyez et maintenez enfoncé la touche «Setup» jusqu'à ce que la lumière DEL clignote deux (2) fois.
7. En cas d'erreur, la lumière DEL allumera une longue fois.

Pour effacer la macro, reprendre les étapes 1 à 6 sans entrer de séquence de commandes à l'étape 4.

## PROCÉDURE POUR RÉINITIALISER L'ASSIGNATION DE TOUCHE SPÉCIFIQUE

1. Appuyez et maintenez enfoncé la touche «Setup» jusqu'à ce que la lumière DEL clignote deux (2) fois.
2. Appuyez sur les chiffres **9 7 8**.
3. Appuyez et maintenez enfoncé la touche «Setup» jusqu'à ce que la lumière DEL clignote deux (2) fois.
4. En cas d'erreur, la lumière DEL allumera une longue fois.

## PROCÉDURE POUR TOUT RÉINITIALISER

1. Appuyez et maintenez enfoncé la touche «Setup» jusqu'à ce que la lumière DEL clignote deux (2) fois.
2. Appuyez sur les chiffres **9 7 7**.
3. Appuyez et maintenez enfoncé la touche «Setup» jusqu'à ce que la lumière DEL clignote deux (2) fois.
4. En cas d'erreur, la lumière DEL allumera une longue fois.

## DÉPANNAGE

PROBLÈME	SOLUTION
La lumière DEL ne clignote pas lorsque vous appuyez sur une touche.	Remplacez les batteries par deux (2) batteries AA neuve.
La lumière DEL clignote lorsque vous appuyez dessus mais l'appareil qu'il est supposé contrôler ne répond pas.	Assurez-vous d'appuyer sur la bonne touche et que la télécommande pointe vers l'équipement que vous désirez contrôler.
La télécommande de contrôle pas votre télévision.	Suivez les instructions à la page 5 du guide afin de programmer votre télécommande à votre téléviseur.
La lumière DEL clignote 5 fois à chaque fois que vous appuyez sur une touche.	Les batteries sont faible. Remplacez les batteries par deux (2) batteries AA neuve.

## LISTE DES CODES

Votre télécommande peut contrôler plusieurs appareils de différentes marques. Les pages suivantes sont dédiées aux codes des différentes marques d'appareils que vous pourriez avoir en votre possession. Certaines marques listées disposent de plusieurs codes pour un même appareil. Il est possible que vous ailliez à tester quelques codes pour votre appareil avant que celui-ci fonctionne. Si vous ne trouvez pas votre marque dans notre liste ou qu'aucun des codes ne fonctionnent, vous devrez suivre la Procédure de recherche automatique à la page 8 afin de trouver le bon code pour votre appareil.

### AUDIO - AMPLIFIER

Denon	32706, 32134	Onkyo	33984, 33992	Dynex	32971
Durabrand	31568	Panasonic	33323, 33409	Epworth	30121, 31641, 30158, 30189
Halcro	31934	Philips	33962, 32675, 33282, 34012	Gateway	31517
Harman/Kardon	30892, 33045	Pinnacle Speakers	33774, 33728	GE	33297
Left Coast	30892	Pioneer	33956	General Electric	33297
Marantz	32138, 30892, 31892	Polk Audio	33429	Harman/Kardon	32241, 31304, 32443, 33418, 30189, 32670
Memorex	31568	RCA	33969	Insignia	32175, 31030, 32169, 32472, 32929, 32966, 33210, 31077
Optimus	30823	Samsung	32660, 32609		
Parasound	31934	Sharp	33736, 33097		
Philips	30892	Sonos	33919		
Pioneer	30823	Sony	33700, 32610	Integra	31805, 32730, 31320, 32503, 30135, 31298
Polk Audio	30892	SpeakerCraft	33661		
RCA	30823	Toshiba	33627	JBL	32241
Regent	31568	VIZIO	32454	Jensen	31389
Sony	33903	Yamaha	32458, 32021, 33153, 33917	JVC	31676, 32040, 31374, 32331, 32239, 31871, 33115, 33274

### AUDIO - ACCESSORY

Apple	31115	ZVOX	32332, 33913, 32334		
AudioSource	33721	<b>AUDIO - RECEIVER</b>		Kenwood	31570, 31313, 30186, 31293
B & W	33943	Aiwa	30121, 31641, 30158, 30189	KLH	31390
Bose	33708			LG	32197, 32676, 32284, 33285, 31293
Boston Acoustics	33698	Alco	31390		
Bowers & Wilkins	33943	AMC	31077		
Curtis	33942	Anthem	33294	Linn	30189
Definitive Technology	33645	Anthem Statement	33294	Magnavox	30189, 31189, 31831
Denon	32502	Arcam	31189, 30189	Marantz	31289, 32114, 30189, 31189
Dynavox	33231	AudioTronic	31189	McIntosh	31289
Haier	33516	Audiovox	31390	Micromega	31189
Harman/Kardon	33517	Bose	31933, 31629, 33959	Myryad	31189
iLive	33175			Nakamichi	31313
Insignia	33951	Carver	30189, 30121, 31189	Norcent	31389
JBL	33756, 33535	Coby	31389, 32748, 33218	Nova	31389
JVC	33049			Onkyo	31805, 31320, 32730, 32503, 30135, 31298
Klipsch	33915	Curtis	31389		
LG	33217, 33996	Denon	32857, 31360, 32516, 33347, 32820, 32279	Optimus	31023, 30186

Panasonic	32967, 31275, 31288, 31633, 32452, 33055, 33309, 31763, 32745, 32105, 31308, 31676	Akai	00702, 01675, 00812, 01385, 00672, 01935, 00765	Contec	00180
Philco	31390, 31831	Altide	00672	Continentalelectric	04053
Philips	30189, 32459, 31831, 32289, 31266, 32311, 31189	America	04179	Coradir	01682, 03321, 04179
		America Action	00180	Craig	02844
		Anam	00180	Crown	00180, 03423
		AOC	01589, 03720, 01365, 02014,	Crown Mustang	00672, 00898
Pioneer	31123, 31935, 31384, 32432, 31023, 32612		04170, 02087, 02402, 01590, 02479, 02621,	Curtis	03577, 02855
Polk Audio	31289, 30189		04184, 04185, 03707, 04101,	Curtis Mathes	03121, 02466, 02352, 03895, 02397, 03939
Proscan	31254		04169, 04173		0126, 03636
RCA	31254, 32041, 32611, 32426, 33297, 32655, 31123, 31390, 32719, 33281, 31023	Aomni	01623		04035, 01314, 02559, 03228, 03382
		Apex Digital	00765, 02397, 00748, 01217, 00890		00451, 00702, 01661, 00093, 00145, 00154,
		Ario	02397		01347
Samsung	31868, 32809, 33154, 32137, 31500, 31304	Astar	01738, 01531	CXC	00180
		Asus	03340	Cytron	01326
		Atvio	03638, 03636, 03653	Daewoo	01661, 00623, 00451, 00661, 00672, 00154
Sansui	30189	Sharp	030186		
		Sherwood	31077, 31905, 31517, 32169, 33120	Audinac	00180
				Audiovox	02413, 01865, 01800, 01564, 01868, 01276, 01766, 01769,
Sherwood	32169	Newcastle			02241
		Sony	31622, 31759, 30158, 32172, 31758, 31822, 32475, 31058, 32522, 32860, 33257, 33372, 33456	Auria	02087, 02014, 02277
					Daytek
					Dell
					01403, 01863, 01264
					Denon
					00145
					Digital Lifestyles
					01765
					Disney
					Dukane
					01398
					Dumont
					00017
					Durabrand
					00463, 00171, 01570, 01665, 00178, 00180
					Dynex
					02049, 01463, 02184
					Electrograph
					01755, 01623
					Electrohome
					00463, 01570, 01670
					Electron
					02466, 02855
					Elektra
					00017, 01661
					Element
					03559, 01687, 02183, 02964,
					01886
					03867
					Elite
					Emerson
					01864, 01394, 03623, 00171, 00463, 01963,
					00180, 01913, 01886, 00178,
					01944, 00623
					01661, 01665, 02183, 00451, 00154, 03559
					Emprex
					01765
					Encross
					00876
					Envision
					01589, 01365, 02087, 02014, 02621
					Epson
					01122

Epworth	01362	HP	01642	Magnum	04179		Optimus	00250, 01927, 01913, 01924, 00154, 00650, 00679	Pulsar	00017	Sens	01865		
EQD	02014, 02087, 02277	Hyundai	03418, 01814	Downloaded from Marantz	01398, 01454		Pyle	02196	Serie Dorada	03814				
EQD Auria	02014, 02087, 02277	iLo	01665, 01684, 01990, 01463, 0286, 01394	Matsushita	00051, 00250, 00650		Pyle Home	02196	Sharp	02360, 00818, 02951, 03394, 01602, 02402,				
ESA	00812, 00171, 01944, 01963	Imperial	04183	Maxent	01755, 01757		Optique	02189	QuantumFX	02337				
Fair Mate	01326	Initial	01990	MB Quart	01868		Optonica	00093	Quasar	00051, 00250, 01291, 01927, 01924, 03899, 00650	Sheng Chia	00093		
Favi	03382	Insignia	02049, 01641, 01564, 01326, 02002, 01423,	Megatron	00145, 00178		Orion	00463, 01463, 01938, 03485, 01892, 03540, 03650	RadioShack	00180, 00178, 00154	Sigmac	03477, 03423		
Fisher	00154, 01362		01892, 01517, 01385, 01660, 01963, 02184,	Memorex	00463, 01570, 01670, 01938, 00178, 01892, 01665, 00150, 00154, 01687, 01924, 01927		Panasonic	01480, 01291, 00250, 00650, 02264, 00051, 01927, 01947, 01636, 01924, 01941, 03825, 00053, 00093, 00145, 00150, 00154, 00156, 00178, 01271, 01347	RCA	02746, 02932, 02434, 01447, 04214, 02247, 03577, 01781, 02187, 03382, 01547, 01347, 03717, 03332, 00679, 02403, 01661, 02429, 03147, 03378, 03419, 00093	Silo Digital	03794, 03477, 04182		
Fluid	02964		00171, 00463, 02231								Síragon	04057		
Frigidaire			01864, 00171, 00180, 01271, 01394, 01963								Solé	01623		
Funai											Soneview	04179		
Futuretech	00180	Inteq	00017	MGA	00150, 00178						Sony	00810, 01300, 01685		
Gateway	01755, 01756	iRIS	02189	Microsonic	01326, 02483, 03328, 03419, 03679							Soundesign	00178, 00180	
GE	00451, 01547, 01447, 01347, 00051, 00178, 00765	iSymphony	00451, 01661	Midland	00017, 00051		Panavideo	03679				Soyo	01520	
General Electric	00451, 01547, 01447, 01347, 00051, 00178, 00765	JC Penney	01347, 00051, 00178, 00156	Mintek	01990		Panavox	04057				Spectroniq	01498, 01687	
GFM	00171, 01665, 01963, 01886, 01864, 01865	JCM	02189, 02256	Miray	03847, 02414, 02429, 03183, 04176, 04177, 01814, 03322, 00785, 03485, 04178, 00898		PARK	02104				Speler	04041	
Gibralter	00017	Jensen	01326, 03204, 00761	Mitsakai	03309, 03321		Penney	01347, 00051, 00178, 00156				Squareview	00171	
GoldStar	00178	JVC	01774, 01601, 02321, 02271, 01253, 00053, 03650, 00463, 01670, 03841, 04070, 02264, 00650, 01892	Mitsubishi	01250, 00150, 00178, 01797, 00093		Philco	03426, 02414, 03639, 03697, 01665, 00171, 01029, 01271, 01963, 01394, 01661, 00145, 01362, 00463	Realistic	00154, 00180, 00178			Starlite	00180
GPX	03980, 03977, 03196	KC	04182	Motorola	00093		Recco	03847, 00898, 01814, 03183				STI	03793	
Gradiente	01369, 01029	KDS	01498, 01687	Multitech	00180		RevolutionHD	01623				SunBriteTV	02337, 01610, 02528	
Grundig	00672	KEC	00180	NAD	01156, 00156,		Runco	01398, 00017				Superscan	00864, 01944, 00093, 00171	
Grunpy		Ken Brown	04056, 04099	Naxa	00178		Sampo	01755				Supersonic	03593, 03154, 01753, 02104, 03595, 03204, 03894	
Haier	01749, 02309, 01748, 03382, 01753, 03429, 02293, 02876, 03987, 04120, 01570, 03204	Kioto	00785	NEC	02104, 04093, 03154, 03382, 03423		Philips	01867, 02372, 01454, 01455, 02374, 02597, 02708, 01744, 01866, 02622, 00690, 00017, 03623, 00171, 01944, 01365, 01990, 01394, 01589	Samsung	02051, 00812, 01632, 03993, 00702, 00766, 00650, 00178			Sylvania	01864, 01886, 01071, 01963, 01944, 01913, 01394, 01665, 01271, 01314
Hallmark	00178	Konka	01939, 01385	Nec	01797, 01704, 01398, 00876		Pioneer	01457, 00679, 01260, 01398				Symphonic	00171, 01913, 01944, 01963, 01394, 00180	
Hannspree	01348, 02786, 01351	Kreisen	00876	NetTV	02293		Planar	00679, 01589				Syntax	01610, 01240, 01144, 01331	
Harvard	00180	KTV	00180	New Acoustic Dimension	01156, 00156, 00178		Polaroid	01523, 01769, 01498, 01276, 01538, 01385, 01767, 03942, 04035, 01687, 02121, 00765, 00865, 01314, 01766, 04074, 01286, 01326, 02002	Sanyo	01142, 01362, 00154, 03488, 03697, 03861, 00799, 00088			Tandy	00093
Havermey	00093	Legend	02397, 02309	NEX	01814		Sceptre	01457, 00679, 01260, 01398				Tatung	01286, 01756	
H-Buster	03620, 03419	Lexus	03638	Nexus Electronics	02183		TCL	02337, 01217, 01360, 04139, 00878				TCL	02434, 03183, 02429, 03426, 03847, 04176	
Helios	00865	LG	02731, 01423, 01859, 02358, 00178, 03941	Nikko	00178, 00017, 01347, 00154, 00156		Scotch	00178				Technics	03047, 00898, 02403, 04178	
Hello Kitty	00451		03397, 04017				Portland	01661, 00451				Techwood	00051, 00250, 00017, 01347, 00650	
Hewlett Packard	01642		02424, 01265, 03979, 01753,				Prima	01753, 00761, 01749				Teknika	00051	
Himitsu	04179, 00180		000017	Nimbro	02104		Prism	00051				Telefunken	00180, 00150	
Hisense	03519, 02183, 01660, 02098, 01314, 00748, 03382, 04029	LodgingStar	03147	Noblex	01362, 03697, 04029, 03803, 04030, 00154		Proscan	02183, 03382, 03577, 02256, 01447, 03332, 03717, 03895, 03939, 01347, 02147, 02746, 03429, 03636, 04035	Seiko Epson	01122			Tophouse	02414, 00702, 04025
Hitachi	01643, 03644, 00145, 01145, 01345, 03639, 02433, 03697, 00679, 02215, 02981	MAG	01687, 01498	Nordmende	01365, 01589, 00748, 01590		Proton	00178				TMK	00178	
Hitech	01682, 01814, 04179, 04183	Magnasonic	01913		03419, 03861, 03134, 0327, 03767, 03835		Provieu	01687, 01498	Semp	01743, 00156	TNCi	00017		
Hiteker	03118	Magnavox	01866, 03623, 02372, 02597, 01454, 01913, 01944, 01963, 01455, 01990, 03708, 00171, 01365, 00051, 01755, 01867	Norwood Micro	01286		Semp Toshiba	01743, 03793, 03469, 00156	Tophouse	00180				



**BLU-RAY DISC**

Curtis Mathes	22331, 23925
Denon	22258, 22748
Harman/Kardon	22927, 23228
Insignia	22596, 22428, 20675
Integra	22147
JVC	22365, 22855
Lexicon	22545
LG	21602, 20741
Magnavox	20675
Marantz	22414, 23444
Memorex	22331
Microsoft	22627
Olevia	22331
Onkyo	22147
Oppo	22545
Panasonic	21641, 23641
Philips	22434, 22084
Pioneer	22854, 22442, 20142
RCA	23464
Samsung	20199
Sharp	22250
Sherwood	23052, 23837, 23925
Sony	21516, 20772
Sylvania	20675
Toshiba	23157, 23857, 22705
VIZIO	22563
Xbox	22627
Yamaha	22298, 23837

**PLUS LA PEINE DE VOUS LEVER  
POUR VOIR QUI VOUS APPELLE  
FILTREZ VOS APPELS SUR VOTRE TÉLÉ\***



+



TÉLÉ

TÉLÉPHONE  
AVEC AFFICHEUR


\*Sur le réseau de Cooptel, là où la technologie le permet.

**RÉFÉREZ-NOUS UN AMI et obtenez  
1 MOIS DE SERVICE(S)  
GRATUIT(S)!\***



Complétez le formulaire dans l'espace client sur notre site Internet et obtenez gratuitement les services auxquels votre ami s'est abonné pendant 1 mois!

\*Certaines conditions s'appliquent. Consultez notre site Internet pour tous les détails.

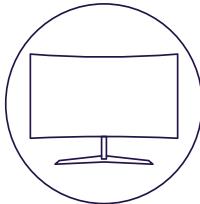

## POUR NOUS JOINDRE

### **Service à la clientèle**

450 532-2667 (COOP)  
1 888 532-2667 (COOP)  
[solutions@cooptel.ca](mailto:solutions@cooptel.ca)

#### **Heures d'ouverture**

Lundi au mercredi de 8 h 30 à 17 h  
Jeudi au vendredi de 8 h 30 à 18 h  
Samedi de 9 h à 17 h

### **Soutien technique**

450 532-3141  
1 866 532-2252  
[support@cooptel.ca](mailto:support@cooptel.ca)

#### **Heures d'ouverture**

Lundi au vendredi de 8 h à 21 h  
Samedi et dimanche de 9 h à 21 h  
(sauf le 1<sup>er</sup> janvier et le 25 décembre)