

# Cooptel

## Manuel d'utilisation de Cooptel TV



<b>Introduction</b>	<b>3</b>
<b>La télécommande</b>	<b>4</b>
<b>Premier démarrage du décodeur</b>	<b>4</b>
<b>Principales fonctionnalités pour tous</b>	<b>5</b>
<b>Fonctionnalités optionnelles</b>	<b>5</b>
<b>Écran d'accueil</b>	<b>5</b>
<b>Enregistrements</b>	<b>9</b>
<b>Paramètres avancés</b>	<b>11</b>

## Introduction

CooptelTV La nouvelle télé qui suit votre rythme : Découvrez notre IPTV

Avec notre tout nouveau service IPTV, Cooptel réinvente votre expérience télé. Plus moderne, plus intuitive et plus flexible, CooptelTV vous offre la liberté de regarder ce que vous voulez, quand vous le voulez, sur l'appareil de votre choix.

Profitez d'une image impeccable, d'une grille interactive améliorée, de fonctions avancées comme « recommencer du début » et « revoir les émissions manquées », le tout avec une simplicité d'utilisation qui s'adapte à votre quotidien.

## Branchement de votre décodeur CooptelTV

Devant du décodeur



Pour une expérience maximale, il vous est conseillé de relier votre décodeur à un fil réseau. Si ce n'est pas possible, vous pouvez utiliser une connexion Wifi.

- 1 Connectez le fil HDMI derrière le décodeur et votre télé
- 2 Indiquez à votre télé d'utiliser la bonne entrée HDMI (la procédure diffère d'une télé à l'autre)
- 3 Branchez votre fil réseau si disponible
- 4 Branchez l'alimentation du décodeur
- 5 Si vous n'avez pas de fil réseau disponible, configurez le branchement Wifi via le menu « Réglages Android »
- 6 Entrez votre code utilisateur et mot de passe fourni par Cooptel
- 7 Attendez que les mises à jour du décodeur soient complétées
- 8 Profitez de la meilleure expérience qui soit!



## La télécommande



## Premier démarrage du décodeur

Lors du premier démarrage, vous aurez besoin d'avoir en main :

- Un branchement réseau filaire (b) ou votre code d'accès Wifi (a)
- Votre nom d'utilisateur et mot de passe fourni par Cooptel


Voici la première image que vous voyez à l'écran



Pour poursuivre, vous devez accepter le contrat d'utilisation

## Connexion via wifi (a)


Si votre connexion est de type Wifi, il faut activer le wifi en cliquant sur réseaux et internet dans les réglages Android.

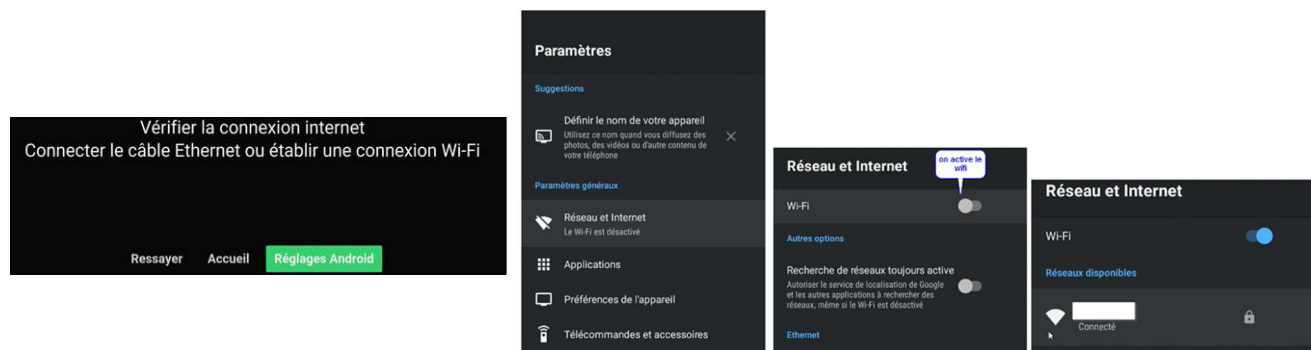

Une fois notre réseau wifi sélectionné et connecté, vous pouvez appuyer sur « Écran d'accueil » ou « Retour ». Vous arriverez à cet écran après avoir appuyé sur Retour.

**Notez que si vous vous êtes connecté avec un câble réseau (b), vous vous retrouverez au même écran après avoir sélectionné la langue, et accepté le contrat d'utilisation.**

Appuyez sur Connecter à l'aide de la télécommande, et entrez votre nom d'utilisateur et mot de passe qui vous sera remis par le personnel de Cooptel.

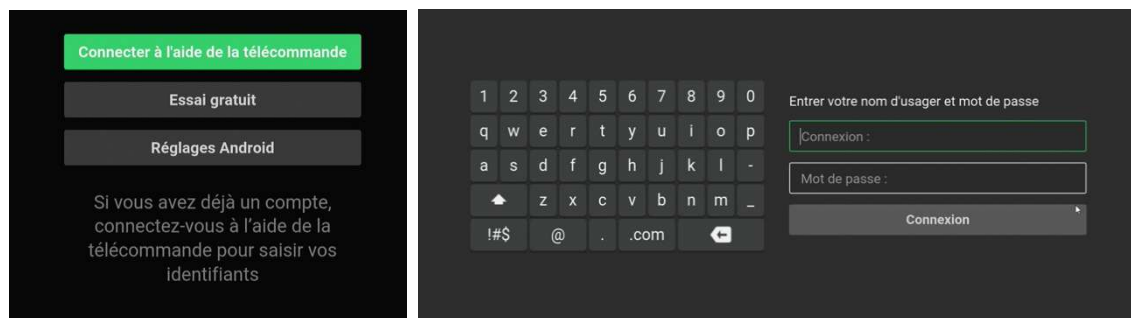

## Principales fonctionnalités pour tous

- Possibilité de visionner la programmation de la plupart des chaînes jusqu'à 24 heures en arrière.
- Séries et Films sur demande
- Utilisation des fonctions complètes sur votre mobile Android ou iOS
- Branchement filaire ou wifi de votre décodeur
- Pause et reprise de lecture pour la plupart des chaînes
- Rejouer du début pour la plupart des chaînes


## Fonctionnalités optionnelles

- Blocs d'enregistrement de 100 à 500 heures
- Accès à vos enregistrements sur n'importe lequel de vos appareils

## Écran d'accueil

L'écran d'accueil se divise en **cinq (5) sections**


- 1 Bannières des nouveautés et publicités
- 2 Liste des chaînes en commençant par vos favorites

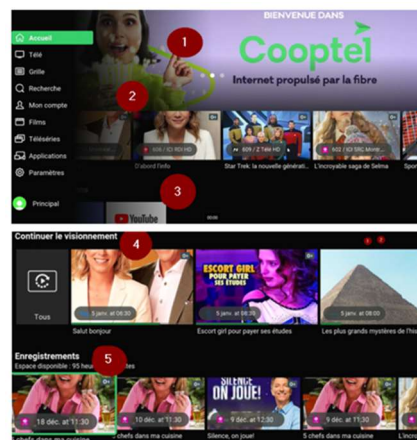

- 3 Les applications tierces disponibles
- 4 Continuer le visionnement de vos dernières écoutes
- 5 Voir et gérer vos enregistrements

## Menu Télé

On retrouve les chaînes, avec l'horaire de chaque chaîne ainsi que vos chaînes favorites. Si vous avez des chaînes favorites, pour les voir sur le menu Télé, déplacez-vous à l'aide de la flèche de gauche.

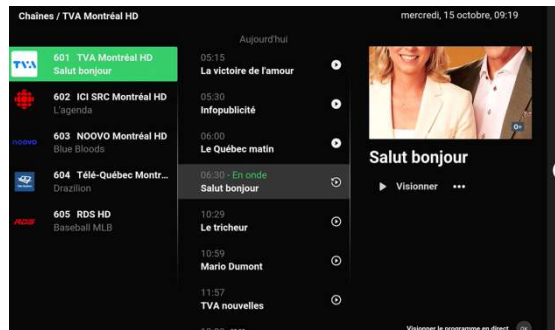


## Grille horaire

La navigation à l'intérieur du guide se fait à l'aide des flèches de la télécommande. Il est aussi possible d'y accéder directement à l'aide de la touche

Guide des programmes 

La grille horaire présente les informations des chaînes (1), des informations de l'émission sélectionnée avec la date (2). Une barre verticale indique le moment présent (3).

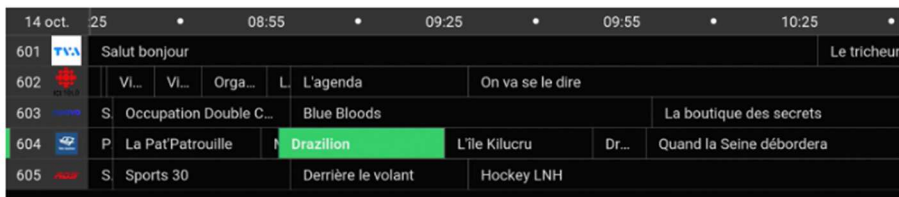

En sélectionnant une émission à l'aide du bouton OK, différentes options sont proposées selon le cas :


- Visionner : permet l'écoute de l'émission lorsque disponible.
- Enregistrer (Rec) : Rec lance l'enregistrement pour une émission en cours ou permet de programmer l'enregistrement d'une émission future.
- Rappel (petite cloche) : ajoute un rappel pour le début d'une émission.



Pour mettre une émission en pause, appuyer sur le bouton **OK** de la télécommande.



Réappuyer sur **OK** pour reprendre.


En plus du bouton pause, pour accéder aux paramètres 1 à 6 il y a la flèche ↑ 2x ou ↓ suivi de ↑, ou le bouton  suivi de ↑



- ➊ **Chaînes** : vous donne accès à un mini-guide de toutes les chaînes de votre forfait.
- ➋ **Sous-titre** : permet d'afficher et d'arrêter les sous-titres d'une chaîne.
- ➌ **Pistes sonores** : active l'audiodescription sur les postes qui offrent ce service.
- ➍ **Ratio aspect** : met les postes SD en plein écran.
- ➎ **Info** : affiche le titre et une brève description de l'émission.
- ➏ **Favoris** : ajoute ou retire une chaîne de votre liste de chaînes préférée.




## Sous-titres et piste sonore

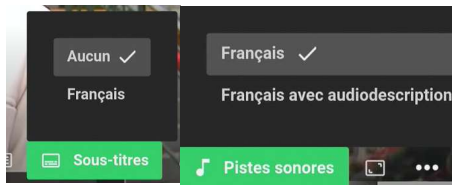


Piste sonore avec audiodescription : vous entendez une narration des événements de l'émission.

## Info

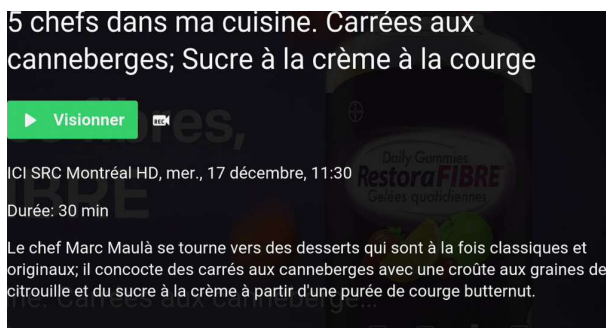


## Recherche

Crée une liste de chaînes préférées dans votre compte. Vous pouvez voir l'ensemble de vos chaînes préférées à trois endroits : l'onglet Mon compte, Télé, et l'écran Accueil.

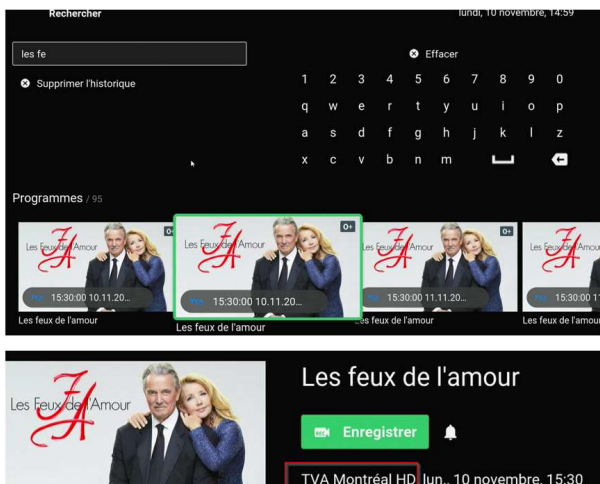

## Chaînes

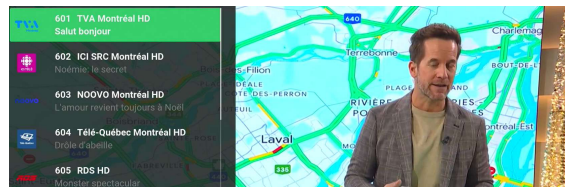

## Ratio aspect

Piste Sert à contrôler l'étendue de contenus SD. Par défaut, laisser sur « Plein


## Favoris

Crée une liste de chaînes préférées dans votre compte. Vous pouvez voir l'ensemble de vos chaînes préférées à trois endroits : l'onglet Mon compte, Télé, et l'écran Accueil.




## Mon compte

La section « Mon compte » présente l'historique de vos écoutes effectués dernièrement, vos chaînes favorites/préférées et vos enregistrements.

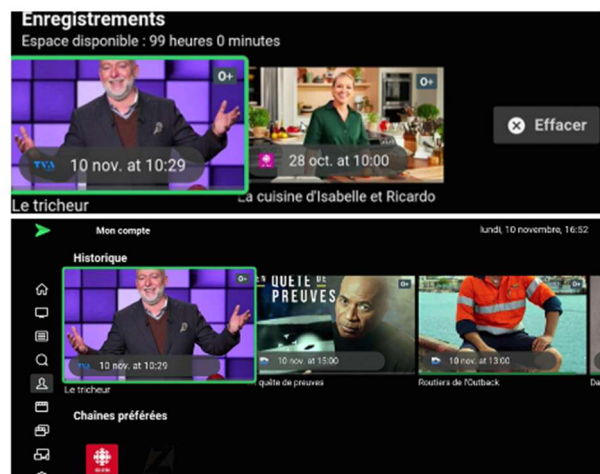

# Enregistrements

## Programmer un enregistrement


Deux méthodes simples pour lancer un enregistrement s'offrent à vous, soit à partir de la grille horaire ou du menu Tél. Sur votre émission, appuyez sur «OK» de la télécommande et sélectionnez « enregistrer » . Vous pouvez aussi enregistrer une émission en cours en cliquant sur le bouton « enregistrer » de la télécommande (le petit bouton rouge). Si l'émission programmée est une série, vous pouvez programmer l'enregistrement de la série complète en sélectionnant Rec, ou Téléséries.

### En direct


À partir de la grille, appuyez sur OK sur l'émission en diffusion, ici, en exemple, c'est Star Trek.



Appuyez sur OK, et ensuite sélectionnez le symbole de caméra.

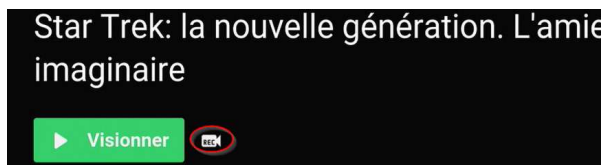

Autre méthode pour enregistrer en direct : sur la chaîne en écoute, appuyez sur le bouton rouge de la télécommande.


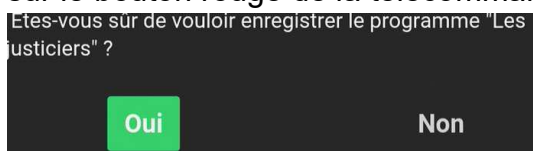


Pour une émission future, vous ne verrez pas visionner, mais plutôt enregistrer, avec le rappel, et téléséries si c'est une série.

### Téléséries


Émission hebdomadaire ou quotidienne : Enregistrer ou Téléséries permet de programmer l'enregistrement. À la différence de la fonction Enregistrer, Téléséries vous permet de commencer l'enregistrement à partir d'une émission précise.

Les émissions programmées pour enregistrement sont indiquées à l'aide d'un point rouge à l'intérieur du guide pour la journée en cours.

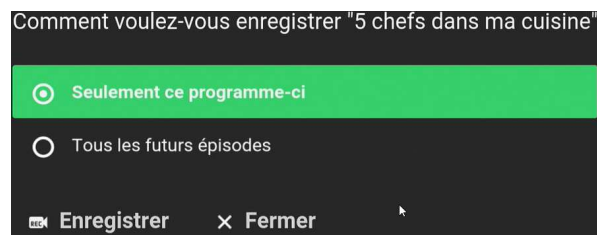


## Visionner/supprimer les enregistrements

Pour visionner, supprimer et gérer les enregistrements, il faut se rendre sur l'accueil, ou Mon compte sous la section enregistrement. Il faut porter attention à la date et à l'heure inscrites sur l'émission pour voir si elle est déjà enregistrée ou dans le futur.

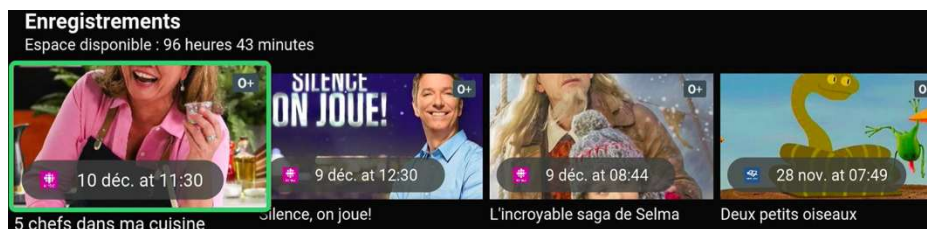

Pour annuler un enregistrement, appuyez sur le bouton poubelle si l'enregistrement a déjà eu lieu. Pour annuler un enregistrement futur, appuyez sur annuler l'enregistrement.

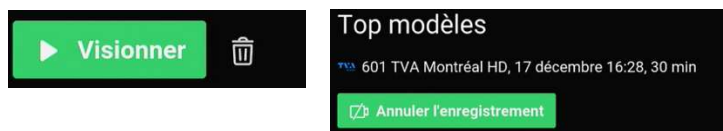

## Films/Téléseries

Les films et téléseries disponibles actuellement en achat/location.

## Applications


On retrouve les applications tierces disponibles. Entre autres, vous y trouvez la météo reliée à votre région, et YouTube.



# Paramètres avancés

## 1 Profil

Ce paramètre sert au contrôle parental, pour interdire ou permettre les achats et abonnements. Il est possible de modifier le NIP par défaut (9999) pour accéder au profil et ainsi le sécuriser. Avec le NIP activé, au démarrage du décodeur, ou en sortie d'écran de veille, le NIP vous sera demandé.

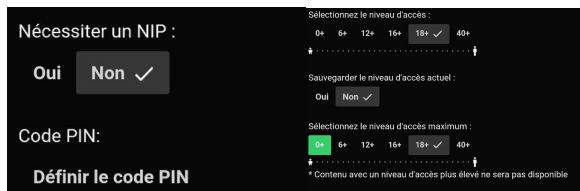

C'est aussi dans le profil qu'on détermine le contrôle parental. Le niveau d'accès et le niveau d'accès maximum doivent être au même niveau.



## 2 Comptes

**Films achetés et paiement :** vous indique l'historique de vos achats et opérations

**Forfaits :** vous voyez ce que vous avez dans le service IPTV. Pour l'instant, ce n'est qu'à titre informatif, aucun changement ne peut être effectué dans ce menu.

**Messages :** Messages qui sont parfois envoyés à votre compte

**Déconnexion :** Pour retirer un décodeur de votre compte.

## 3 Mon emplacement

Sert à l'application Météo pour afficher les prévisions liées à votre emplacement.

## 4 Langue

Sert à l'application Météo pour afficher les prévisions liées à votre emplacement.


## 5 Appareils

Ajouter un nouvel appareil mobile en balayant le code QR





**Appareils** : Ici vous voyez les décodeurs et appareils mobiles autres que celui sur lequel vous êtes actuellement. Dans cet exemple, il n'y en a qu'un, donc c'est normal de ne rien avoir dans la section de droite.

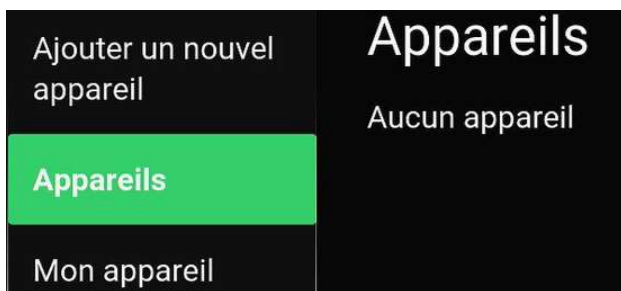

Mon Appareil

Vous indique le nom de votre appareil, et la possibilité de le renommer.

## 6 Système

Sert à l'application Météo pour afficher les prévisions reliées à votre emplacement.

### Piste sonore

Active l'audiodescription sur les postes qui offrent ce service


### Sous-titres

Permet de mettre les sous-titres pour l'ensemble des chaînes. Cochez ou décochez la case selon votre choix. Le choix de langue cependant, sert uniquement si les deux pistes sont disponibles.


### Tri des chaînes

Permet de déplacer une ou plusieurs chaînes, pour les avoir dans le guide dans un ordre voulu, plus haut ou plus bas. Il faut porter attention, car, si on déplace une chaîne avec le tri, la sélection se met par défaut par numéro personnel et non par numéro de chaîne.



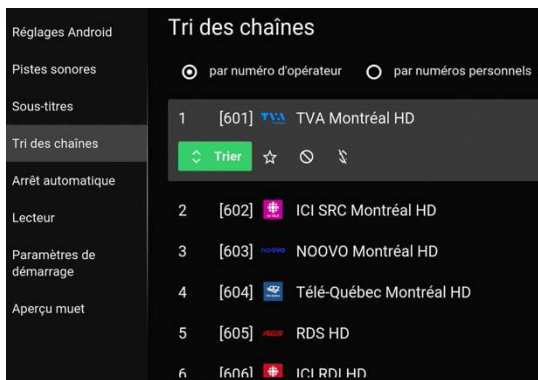

Cela permet aussi de désactiver une chaîne; celle-ci n'apparaîtra plus sur la grille horaire.

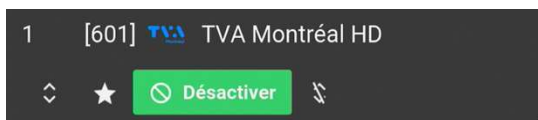


### Arrêt automatique

Après une durée définie sans action de votre part, un message s'affichera pour indiquer que la lecture prendra fin. Après un court délai toujours sans action de votre part, vous serez redirigé à l'écran d'accueil

### Lecteur

Cela définit la durée d'affichage de la barre de visionnement.

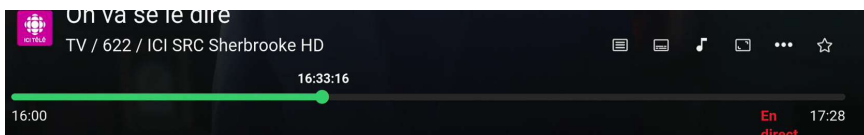

### Paramètre de démarrage

Permet de sélectionner quel écran le décodeur affiche au démarrage, soit l'écran d'accueil ou la dernière chaîne regardée.

### Aperçu muet

Active ou désactive les effets sonores lors de la navigation des chaînes sur l'accueil.

### Paramètres système Android

**Réseau**, vous permet d'activer/désactiver le wifi, de sélectionner le réseau wifi, et de voir si vous êtes connecté en filaire ou non.

### Système


En premier, vous retrouvez la même information que Réseau vu précédemment.

### Applications


Appuyez sur Afficher pour voir toutes les applications installées sur l'appareil.




Il est fortement déconseillé d'aller plus loin dans ce menu, au risque de rendre le service non fonctionnel. Paramètres système natifs/Système/Préférences de l'appareil/Écran de veille.

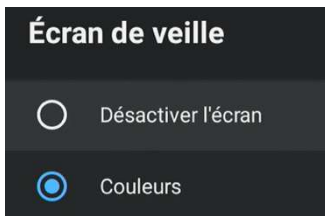

Deux choix s'offrent à vous :  
Il y a aussi la durée avant l'activation de l'écran de veille.

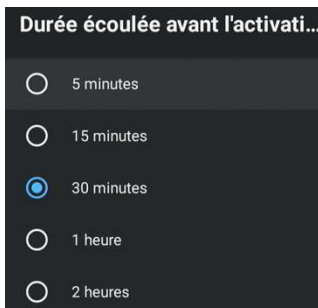

Paramètres système natifs/Système/Préférences de l'appareil/Économiseur d'énergie

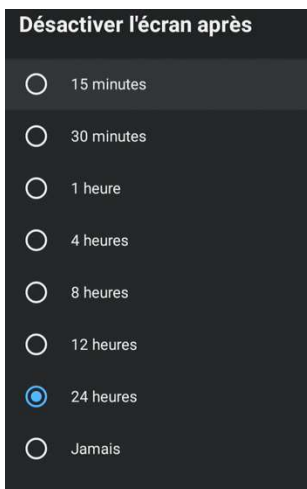

Paramètres système natifs/Système/Préférences de l'appareil/Redémarrer.

Pour un redémarrage du décodeur,

Paramètres système natifs/Système/Télécommandes et accessoires.

Vous pouvez associer des appareils Bluetooth à votre décodeur. Le fonctionnement diffère d'un appareil à l'autre, aucun support n'est accordé à cette fonctionnalité.

