


Branchement de votre décodeur CooptelTV

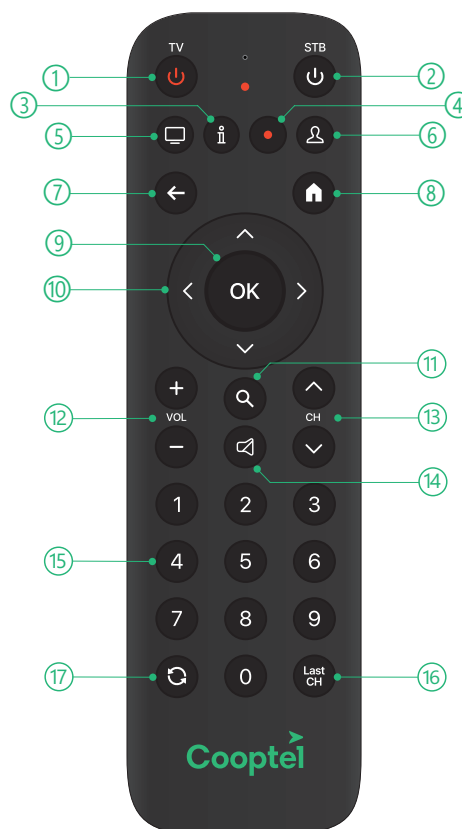

FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. Fonction Démarrage / Arrêt téléviseur
2. Fonction Démarrage / Arrêt décodeur
3. Informations
4. Enregistrement
5. Affichage du Guide Télé
6. Sélection de profil
7. Retour / Annulation
8. Écran d'accueil
9. Sélection - Lecture / Pause
10. Navigation des menus
11. Recherche
12. Réduction / Augmentation du volume
13. Navigation entre les canaux
14. Coupure du son
15. Pavé numérique
16. Sélection de la dernière chaîne
17. Lecteur <-> Catalogue




Pour une expérience optimale, il est recommandé de brancher votre décodeur à l'aide d'un câble réseau. Si ce n'est pas possible, vous pouvez utiliser une connexion Wi-Fi.

BRANCHEMENT DU DÉCODEUR

- 1 Connectez le fil HDMI derrière le décodeur et votre téléviseur.
- 2 Sélectionnez la bonne entrée HDMI sur votre téléviseur à l'aide de votre télécommande.
- 3 Branchez votre câble réseau, si vous utilisez une connexion filaire.
- 4 Branchez l'alimentation du décodeur.
- 5 Accédez au menu *Réglages Android* pour configurer la connexion Wi-Fi.
- 6 Entrez votre code utilisateur et mot de passe fournis par Cooptel.
- 7 Attendez que les mises à jour du décodeur soient complétées.

Arrière du décodeur

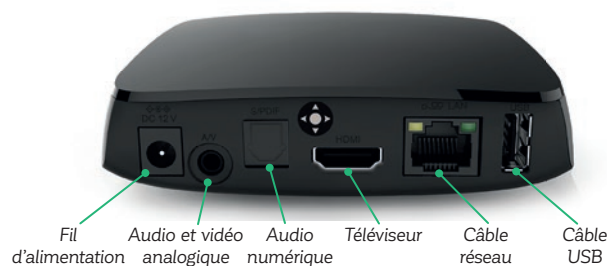


Assurez-vous d'avoir en main le code utilisateur et le mot de passe fournis par Cooptel afin de vous connecter.

CONFIGURATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Par défaut, la télécommande contrôle le volume du décodeur. Vous pouvez toutefois la configurer pour contrôler le volume et la mise en marche de votre téléviseur. Pour ce faire, suivez les étapes suivantes :

- 1 Augmentez le volume du décodeur au maximum.
- 2 Sur la télécommande CooptelTV, appuyez simultanément sur les boutons **OK** et **Alimentation TV**, puis maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes, jusqu'à ce que l'indicateur devienne vert. Cela signifie que la télécommande est entrée en mode programmation.
- 3 Sur la télécommande CooptelTV, appuyez sur le bouton que vous voulez programmer : **Alimentation TV**, **Volume+**, **Volume-** ou **Muet**. L'indicateur se met alors à clignoter en vert.
- 4 Pointez le haut de la télécommande CooptelTV et le haut de la télécommande de votre téléviseur l'un vers l'autre, à une distance de 1 à 3 cm. Évitez l'exposition directe au soleil et aux lampes de jour. Sur la télécommande du téléviseur, appuyez pendant 1 à 2 secondes sur le bouton correspondant à celui en programmation : **Alimentation TV**, **Volume+**, **Volume-** ou **Muet**.
 - Si la programmation réussit, l'indicateur de la télécommande clignote 3 fois, puis demeure allumé de façon constante.
 - Si la programmation échoue, l'indicateur clignote rapidement 4 fois, puis continue de clignoter. Dans ce cas, répétez la procédure à partir de l'étape 4.
- 5 Répétez les étapes 3 et 4 pour chaque bouton que vous souhaitez programmer.
- 6 Lorsque tous les boutons souhaités ont été configurés, appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande CooptelTV, sauf **Alimentation TV**, **Volume+**, **Volume-** et **Muet**, pour quitter le mode programmation. L'indicateur s'éteint.

Pour afficher uniquement les chaînes auxquelles vous êtes abonné dans la grille, allez dans votre profil, puis sélectionnez **Voir les postes abonnés seulement**.

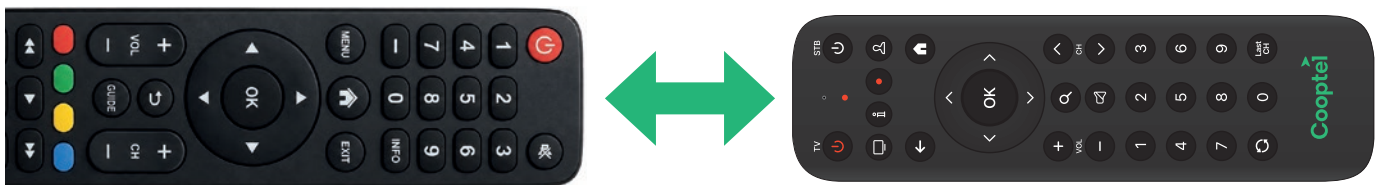

Pour de l'aide supplémentaire visitez
www.cooptel.ca/coopteltv