

Branchement de votre décodeur CooptelTV

Télécommande

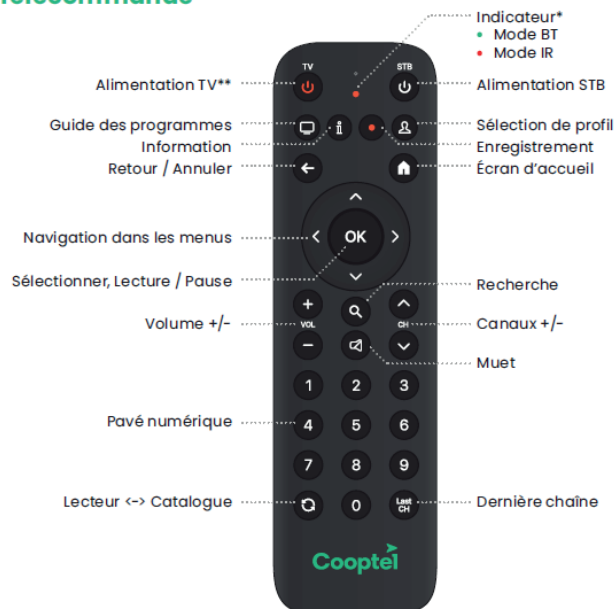


Schéma de branchement

Devant du décodeur



Afficheur d'alimentation Récepteur IR




Boîte d'alimentation Audio et vidéo analogiques Audio numérique Téléviseur Router USB

Pour une expérience optimale, il est recommandé de brancher votre décodeur à l'aide d'un câble réseau. Si ce n'est pas possible, vous pouvez utiliser une connexion Wi-Fi.

Assurez-vous d'avoir en main le code utilisateur et le mot de passe fournis par Cooptel afin de vous connecter.

- 1 Connectez le fil HDMI derrière le décodeur et votre téléviseur
- 2 À l'aide de votre télécommande, sélectionnez la bonne entrée HDMI sur votre téléviseur
- 3 Branchez votre câble réseau, si disponible
- 4 Branchez l'alimentation du décodeur
- 5 Si aucun câble réseau n'est disponible, configurez la connexion Wi-Fi dans le menu **Réglages Android**
- 6 Entrez votre code utilisateur et mot de passe fournis par Cooptel
- 7 Attendez que les mises à jour du décodeur soient complétées
- 8 Voir au verso pour la programmation

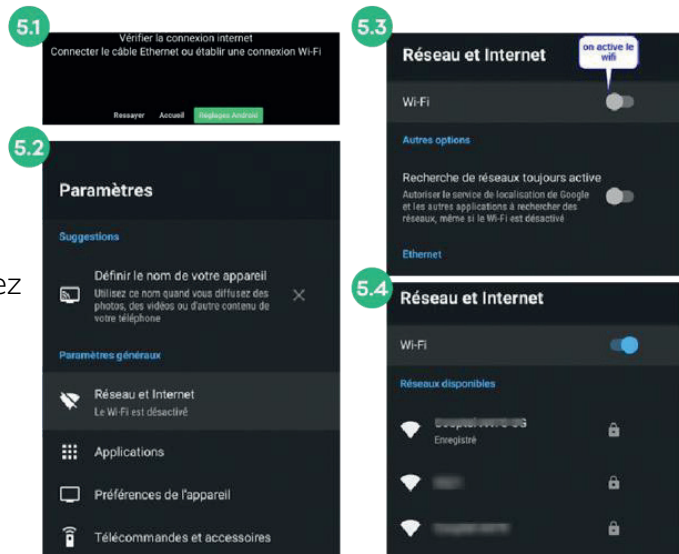

Par défaut, la télécommande contrôle le volume du décodeur. Il est toutefois possible de la modifier afin qu'elle contrôle le volume et l'allumage de votre téléviseur. Pour ce faire, suivez les instructions suivantes :

- ➊ Augmentez le volume du décodeur au niveau maximum.
 - ➋ Sur la télécommande, appuyez simultanément sur les boutons **OK** et **Alimentation TV**, puis maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes, jusqu'à ce que l'indicateur devienne vert. Cela signifie que la télécommande est entrée en mode programmation.
 - ➌ Sur la télécommande CooptelTV, appuyez sur le bouton que vous voulez programmer : **Alimentation TV**, **Volume+**, **Volume-** ou **Muet**. L'indicateur se met alors à clignoter en vert.
 - ➍ Pointez le haut de la télécommande CooptelTV et le haut de la télécommande de votre téléviseur l'un vers l'autre, à une distance de 1 à 3 cm. Évitez l'exposition directe au soleil et aux lampes de jour. Sur la télécommande du téléviseur, appuyez pendant 1 à 2 secondes sur le bouton correspondant à celui en programmation : **Alimentation TV**, **Volume+**, **Volume-** ou **Muet**.
- Si la programmation réussit, l'indicateur de la télécommande clignote 3 fois, puis demeure allumé de façon constante.
 - Si la programmation échoue, l'indicateur clignote rapidement 4 fois, puis continue de clignoter. Dans ce cas, répétez la procédure à partir de l'étape 4.
- ➎ Répétez les étapes 3 et 4 pour chaque bouton que vous souhaitez programmer.
 - ➏ Lorsque tous les boutons souhaités ont été configurés, appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande, sauf **Alimentation TV**, **Volume+**, **Volume-** et **Muet**, pour quitter le mode programmation. L'indicateur s'éteint.

Pour afficher uniquement les chaînes auxquelles vous êtes abonné dans la grille, allez dans votre profil, puis sélectionnez **Voir les postes abonnés seulement**.



*Notez que la télécommande est présentée à titre d'exemple seulement. Elle peut être différente selon le modèle de votre téléviseur.



Pour de l'aide supplémentaire visitez
www.cooptel.ca/cooptelTV