

MODEM/ROUTEUR

OvisLink OV504WN

- Instruction pour installation rapide -

BRANCHÉ SUR FIL DE
TÉLÉPHONE


Éteindre votre ordinateur.

Installer les 2 antennes WIFI (antennes noires sur cette image) sur votre modem.

- 1 Brancher le fil téléphonique dans le port identifié ADSL. L'autre bout du câble se branche dans la prise téléphonique murale.
IMPORTANT: Assurez-vous de ne pas mettre de filtre entre le modem et la prise de téléphone.
Note: Il est préférable d'utiliser le fil fourni (ne pas utiliser de prise téléphonique double ou de rallonge).
- 2 Pour relier votre ordinateur au modem haute vitesse, branchez le câble réseau dans l'un ou l'autre des ports identifiés LAN 1, LAN 2, LAN 3 ou LAN 4. L'autre bout du câble se branche dans le port réseau situé sur votre ordinateur.
- 3 Brancher le bloc d'alimentation électrique du modem dans le port identifié «Power». L'autre bout du câble se branche dans une prise électrique.
- 4 Appuyer sur le bouton d'alimentation pour mettre en marche votre modem.

Allumer votre ordinateur et vérifier, sur le modem, que les lumières suivantes soient allumées:

- **POWER**: indique que l'alimentation électrique fonctionne.
- **LAN**: indique que le modem est en communication avec votre ordinateur.
- **ADSL**: ne doit pas clignoter, indique que l'Internet haute vitesse se rend jusqu'au modem.
- **INTERNET**: indique que le modem est prêt à vous fournir de l'Internet.
- **WLAN**: indique que le WIFI est activé.

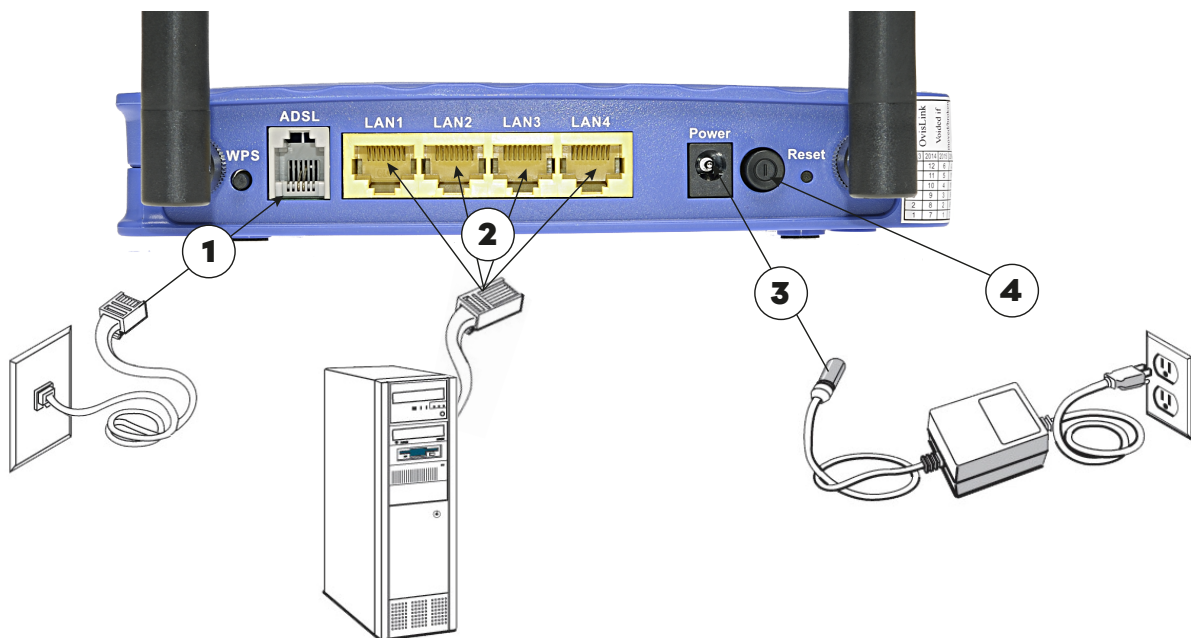

CoopTEL

Soutien technique
450 532-3141
1 866 532-2252
support@cooptel.qc.ca