

ROUTEUR BIBANDE

OvisLink OV804WHV

- Instruction pour installation rapide -


BRANCHÉ SUR
**LA FIBRE
OPTIQUE**

Éteindre votre ordinateur.

- 1** Brancher le câble réseau en provenance du commutateur (switch) ou du terminal optique (ONT) dans le port identifié WAN (rouge).
- 2** Pour relier votre ordinateur au routeur haute vitesse, branchez le câble réseau dans l'un ou l'autre des ports identifiés LAN 1, LAN 2, LAN 3 ou LAN 4. L'autre bout du câble se branche dans le port réseau situé sur votre ordinateur.
- 3** Brancher le bloc d'alimentation électrique du routeur dans le port identifié «Power». L'autre bout du câble se branche dans une prise électrique.

Allumer votre ordinateur et vérifier, sur le routeur, que les lumières suivantes soient allumées:

- **POWER**: indique que l'alimentation électrique fonctionne.
- **INTERNET**: indique que l'Internet haute vitesse se rend jusqu'au routeur.
- **2.4GHz et 11AC**: indique que le WIFI est fonctionnel.
- **WAN**: indique qu'il reçoit le signal haute vitesse.

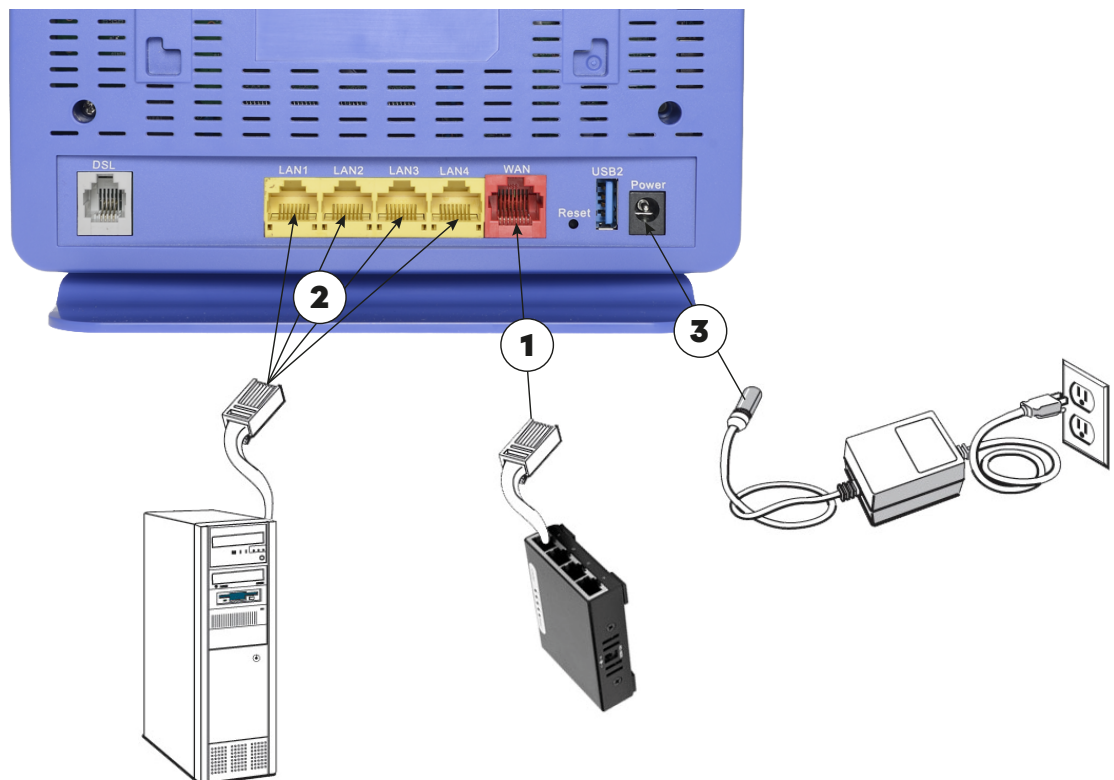

CoopTEL

Soutien technique
450 532-3141
1 866 532-2252
support@cooptel.qc.ca