

1 Étape 1 : Veuillez éteindre votre ordinateur

2 Étape 2 : Veuillez brancher le bloc d'alimentation électrique du modem dans le modem où il est inscrit "Power"

Étape 3 : Si vous avez de l'Internet par ligne téléphonique, veuillez brancher un fil téléphonique dans le port identifié "DSL". **IMPORTANT : VEUILLEZ VOUS**

3 **ASSURER DE NE PAS METTRE DE FILTRE ENTRE LE MODEM ET LA PRISE DE TÉLÉPHONE**

Si vous avez de l'Internet par Fibre Optique, veuillez raccorder votre terminal optique au port identifié "WAN"





4 Étape 4 : Veuillez brancher votre ordinateur dans l'un des port identifiés LAN1, LAN2, LAN3 ou LAN4.

4 Veuillez également installer les 2 antennes WIFI (antennes blanches sur cette image).

Étape 5 : Allumez votre ordinateur et assurez-vous que les lumières suivantes soient allumés :

5 -POWER : indiquant que l'alimentation électrique fonctionne  
-INTERNET : indiquant que l'Internet fonctionne

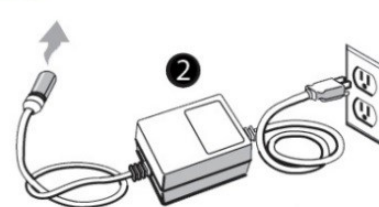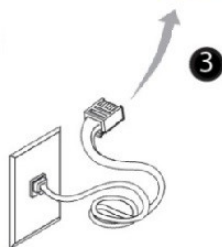

# OvisLink

Modèle OV604WHV

Guide d'installation rapide  
Document numéro 02012018 rev.1